INTIMIDATOR™ WAVE IRC

Quick Reference Guide

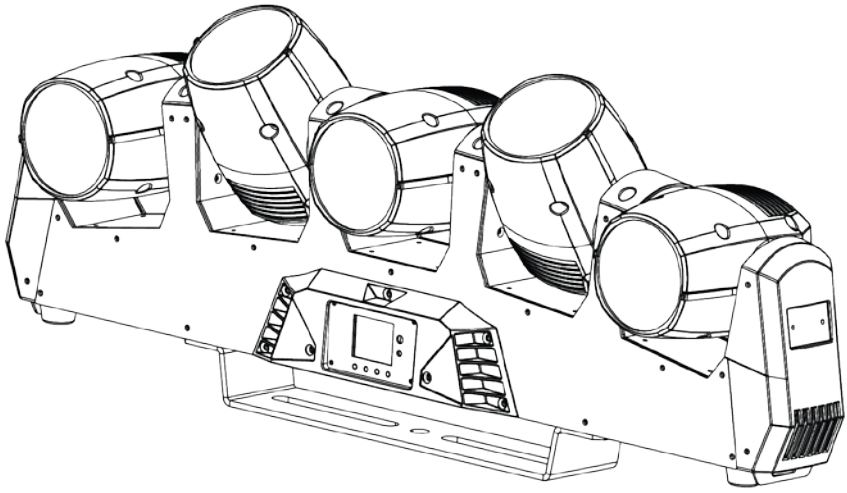

CHAUVET DJ
It's Green Thinking.

About This Guide

The Intimidator™ Wave IRC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. For more information, download the User Manual from the CHAUVET® website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

The following Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- Always connect the product to a grounded circuit.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning it or replacing the fuse.
- Never disconnect the product from the power source by pulling or tugging on the cord.
- If mounting the product overhead, make sure there is adequate support for the product's weight and always secure the product using a safety cable.
- Make sure there are no flammable materials close to the product when it is operating.
- Avoid direct eye exposure to the light source while the product is on.
- Do not touch the product's housing when the product is operating because the housing can be very hot.

- The product is not intended for permanent installation.
- The product is for indoor use only. It is rated at IP20.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Always connect the product to a power source that is within the voltage range stated on the label or rear panel of the product.
- Never connect the product to a dimmer or rheostat.
- Make sure to replace the fuse with another of the same type and rating.
- Always install the product in a location with adequate ventilation.
- Always leave at least 20 in (50 cm) between the product and adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the product's housing are blocked.
- Do not operate the product at an ambient temperature higher than 104 °F (40 °C).
- Never carry the product by the power cord or any moving part.
- Always use the hanging/mounting bracket to lift the product.
- If there is a serious operating problem, stop using the product immediately.
- Never try to repair the product. Repairs carried out by untrained people can lead to damage or malfunction.

Contact

- From outside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, contact the distributor of record to request support or return a product.
- From inside the U.S., UK, Ireland, or Mexico, use the information in Contact Us at the end of this QRG.

What Is Included

- Intimidator™ Wave IRC
- Hanging bracket with mounting hardware
- Power Cord
- Warranty card
- Quick Reference Guide

To Begin

Carefully unpack the Intimidator™ Wave IRC and check that all the parts are in the package, and are in good condition.

If the box, or any of the contents, appear damaged from shipping, or show signs of mishandling, save all packaging and file a claim with the carrier immediately, do not notify CHAUVET®. Failure to report damage to the carrier immediately, or failure to have all packaging available for inspection, could invalidate your claim.

For other issues, such as missing components or parts, damage not related to shipping, or concealed damage, file a claim with CHAUVET® within 7 days of delivery. For information on contacting CHAUVET®, see Contact Us at the end of this QRG.

Description

The Intimidator™ Wave IRC is a moving light array with 5 independently controlled moving heads emitting sharp, powerful, color-changeable beams. It operates in Standalone, Sound, Master/Slave, Remote, and DMX modes.

Overview

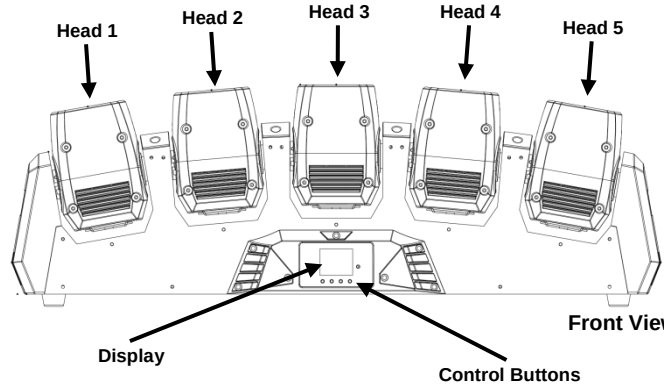

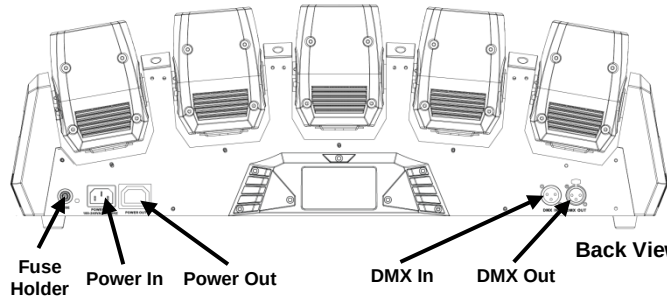

AC Power

Intimidator™ Wave IRC has an auto-ranging power supply that works with a voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

Power linking is when products are daisy chained together through their Power In and Power Out sockets, so that many products can be powered from one outlet.

For the maximum number of Intimidator™ Wave IRCs that can be power linked at 120 V or at 240 V, see the User Manual or the label on the product.

The User Manual is available at the CHAUVET® website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Fuse Replacement

1. Disconnect the product from power.
2. With a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove the blown fuse.
4. Replace with a fuse of the same type and rating.
5. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Disconnect the product from power before replacing the fuse.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Use one or two mounting points and one safety cable per product. Make sure the mounting clamps (such as **CLP-15** clamps from CHAUVET®) are capable of supporting the weight of the product. For the CHAUVET® line of mounting clamps, go to the CHAUVET® website at www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Mounting Diagram

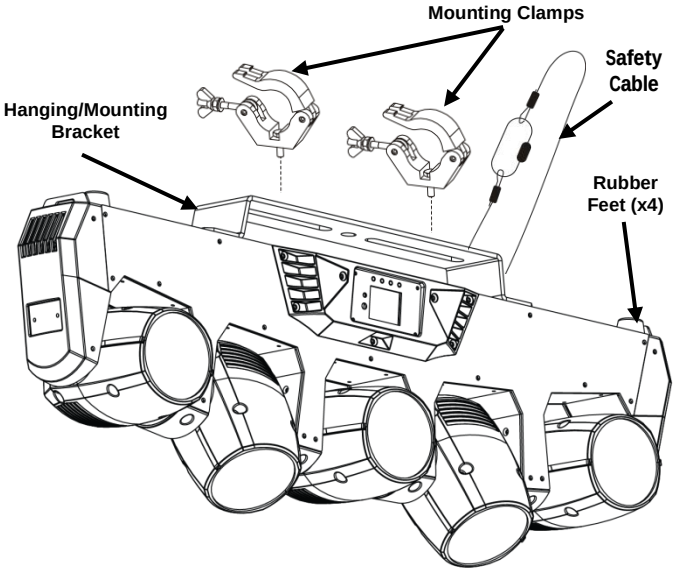

When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Main Function	Programming Levels		Description
Address	**001–512**		Sets DMX starting address
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Sets DMX personality
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Sets an auto program
	Sound		Sets Sound mode
	Slave	**S-1–S-4**	Sets a Slave mode
	IR		Sets Infrared mode
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Sets a Master mode
	Tilt Reverse	**ON**	Sets reverse tilt operation
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Sets tilt angle range
		180	
		270	
	Display	**ON**	Sets display blackout
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Sets screen orientation
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Sets sound sensitivity
	Reset		Resets to factory defaults
System Info	**Ver *XX***		Displays software version
	Running Mode *XXXXX*		Displays current operating mode
	DMX Address *XXX*		Displays current DMX address

IRC-6 (Infrared Remote Control)

The Intimidator™ Wave IRC is compatible with the IRC-6 from CHAUVET®. The following IRC-6 buttons are used with the Intimidator™ Wave IRC:

- <**BLACKOUT**>, <**A**>, <**UV**>, <**W**> - Turns LED on/off
- <**AUTO**> , <**0**> thru <**9**> - Selects Auto program mode
- <**SOUND**> - Selects Sound mode
- <**STROBE**> - Strobing (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - Auto program speed
- <**SENSITIVITY**> - Sets sound sensitivity
- <**%**> - Dimmer
- <**MANUAL**> - Sets white color level
- <**R**> - Sets red color level
- <**G**> - Sets green color level
- <**B**> - Sets blue color level

DMX Linking

The Intimidator™ Wave IRC works with a DMX controller. Information about configuring the Intimidator™ Wave IRC for DMX operation is in the User Manual, which is available from the CHAUVET® website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Information about DMX is in the CHAUVET® DMX Primer, which is available from the CHAUVET® website: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Starting Address

To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest recommended DMX address for this product is **479**.

Master/Slave Connection

The Intimidator™ Wave IRC works in Master/Slave mode. Information about configuring this product for Master/Slave operation is in its User Manual, which is available from the CHAUVET® website: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

DMX Assignments

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Head 1 Tilt	000 ó 255	0–270°
	2	Head 2 Tilt	000 ó 255	0–270°
	3	Head 3 Tilt	000 ó 255	0–270°
	4	Head 4 Tilt	000 ó 255	0–270°
	5	Head 5 Tilt	000 ó 255	0–270°
	6	Head Tilt Programs	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 all heads
			248 ó 255	Sound program

34CH Channel	Function	Value	Percent/Setting
7	Head Tilt Program Speed	000 ó 255	Fast to slow
8	Head 1 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
9	Head 1 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
10	Head 1 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
11	Head 1 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
12	Head 2 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
13	Head 2 Green Dimmer	000 ó 055	0–100%
14	Head 2 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
15	Head 2 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
16	Head 3 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
17	Head 3 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
18	Head 3 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
19	Head 3 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
20	Head 4 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
21	Head 4 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
22	Head 4 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
23	Head 4 White Dimmer	000 ó 255	0–100%
24	Head 5 Red Dimmer	000 ó 255	0–100%
25	Head 5 Green Dimmer	000 ó 255	0–100%
26	Head 5 Blue Dimmer	000 ó 255	0–100%
27	Head 5 White Dimmer	000 ó 255	0–100%

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	28	Colors	000 ó 007	No function
			008 ó 015	Color 1
			016 ó 023	Color 2
			024 ó 031	Color 3
			032 ó 039	Color 4
			040 ó 047	Color 5
			048 ó 055	Color 6
			056 ó 063	Color 7
			064 ó 071	Color 8
			072 ó 079	Color 9
			080 ó 087	Color 10
			088 ó 095	Color 11
			096 ó 103	Color 12
			104 ó 111	Color 13
			112 ó 119	Color 14
			120 ó 127	Color 15
			128 ó 179	Reserved
			180 ó 201	Fade rainbow clockwise (speed fast to slow)
			202 ó 207	Full on of current color
			208 ó 229	Fade rainbow counter-clockwise (speed fast to slow)
			230 ó 234	All colors 100%
			235 ó 249	Snap change (speed fast to slow)
			250 ó 255	Sound color
	29	Heads On/Off	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○

34CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
29 (cont.)	**Heads On/Off (cont.)**	128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
		136 ó 143	○ ○ ● ● ○
		144 ó 151	○ ● ● ○ ○
		152 ó 159	● ● ○ ○ ○
		160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
		168 ó 175	○ ○ ● ● ●
		176 ó 183	○ ● ● ● ○
		184 ó 191	○ ○ ● ● ●
		192 ó 199	● ● ○ ○ ●
		200 ó 207	● ○ ○ ● ●
		208 ó 215	○ ● ● ● ●
		216 ó 223	● ● ● ● ○
		224 ó 231	● ● ● ○ ●
		232 ó 239	● ● ○ ● ●
		240 ó 247	● ○ ● ● ●
		248 ó 255	● ● ● ● ●
30	**Auto Programs**	000 ó 015	No function
		016 ó 020	Program 1
		021 ó 025	Program 2
		026 ó 030	Program 3
		031 ó 035	Program 4
		036 ó 040	Program 5
		041 ó 045	Program 6
		046 ó 050	Program 7
		051 ó 055	Program 8
		056 ó 060	Program 9
		061 ó 065	Program 10
		066 ó 070	Program 11
		071 ó 075	Program 12
		076 ó 080	Program 13
		081 ó 085	Program 14
		086 ó 090	Program 15
		091 ó 095	Program 16
		096 ó 100	Program 17
		101 ó 105	Program 18
		106 ó 110	Program 19
		111 ó 115	Program 20
		116 ó 120	Program 21
		121 ó 125	Program 22

34CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	30 (cont.)	Auto Programs (cont.)	126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (built-in for all)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (built-in for all)
	31	Program Speed	000 ó 255	Slow to fast
	32	Dimmer All Heads	000 ó 255	0–100%
	33	Shutter Programs	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 fast on/slow off (fast to slow)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 slow on/fast off (fast to slow)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 random shutter fast on/slow off (fast to slow)

34CH Channel	Function	Value	Percent/Setting
33 (cont.)	Shutter Programs (cont.)	145 ó 149	On
		150 ó 164	Shutter 6 random shutter slow on/fast off (fast to slow)
		165 ó 169	On
		170 ó 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
		185 ó 189	On
		190 ó 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
		205 ó 209	On
		210 ó 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
		225 ó 229	On
		230 ó 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
		245 ó 255	On
34	Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000 ó 009	No function
		010 ó 014	Blackout during tilt
		015 ó 019	No function
		020 ó 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
		025 ó 029	Macros in 2 product combination: product 1 value
		030 ó 034	Macros in 2 product combination: product 2 value
		035 ó 039	Macros in 4 product combination: product 1 value
		040 ó 044	Macros in 4 product combination: product 2 value
		045 ó 049	Macros in 4 product combination: product 3 value
		050 ó 054	Macros in 4 product combination: product 4 value
		055 ó 059	No function
		060 ó 064	Reset tilt only
		065 ó 069	No function
		070 ó 074	Reset all
		075 ó 089	No function
		090 ó 094	Reverse tilt
		095 ó 099	No function
		100 ó 104	Cancel reverse tilt
		105 ó 114	No function
		115 ó 119	Controls all heads with head 1 channels
		120 ó 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
		125 ó 255	No function

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	**Head 1 Tilt**	000 ó 255	Tilt from 0–270°
	2	**Head 2 Tilt**	000 ó 255	Tilt from 0–270°
	3	**Head 3 Tilt**	000 ó 255	Tilt from 0–270°
	4	**Head 4 Tilt**	000 ó 255	Tilt from 0–270°
	5	**Head 5 Tilt**	000 ó 255	Tilt from 0–270°
	6	**Head Tilt Programs**	000 ó 047	No function
			048 ó 055	Program 1
			056 ó 063	Program 2
			064 ó 071	Program 3
			072 ó 079	Program 4
			080 ó 087	Program 5
			088 ó 095	Program 6
			096 ó 103	Program 7
			104 ó 111	Program 8
			112 ó 119	Program 9
			120 ó 127	Program 10
			128 ó 135	Program 11
			136 ó 143	Program 12
			144 ó 151	Program 13
			152 ó 159	Program 14
			160 ó 167	Program 15
			168 ó 175	Program 16
			176 ó 183	Program 17
			184 ó 191	Program 18
			192 ó 199	Program 19
			200 ó 207	Program 20
			208 ó 215	Program 21
			216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 for all heads
			248 ó 255	Sound program
	7	**Head Tilt Program Speed**	000 ó 255	Speed (fast to slow)
	8	**Colors**	000 ó 007	No function
			008 ó 015	Color 1
			016 ó 023	Color 2
			024 ó 031	Color 3
			032 ó 039	Color 4

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	8 (cont.)	Colors (cont.)	040 ó 047	Color 5
			048 ó 055	Color 6
			056 ó 063	Color 7
			064 ó 071	Color 8
			072 ó 079	Color 9
			080 ó 087	Color 10
			088 ó 095	Color 11
			096 ó 103	Color 12
			104 ó 111	Color 13
			112 ó 119	Color 14
			120 ó 127	Color 15
			128 ó 179	Reserved
			180 ó 201	Fade rainbow clockwise and speed (fast to slow)
			202 ó 207	Full on of current color
			208 ó 229	Fade rainbow counter-clockwise and speed (fast to slow)
			230 ó 234	All colors 100%
			235 ó 249	Snap change and speed (fast to slow)
			250 ó 255	Sound color
	9	Heads On/Off	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○

14CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	9 (cont.)	Heads On/Off (cont.)	160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Auto Programs	000 ó 015	No function
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (built-in for all)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27

14CH Channel	Function	Value	Percent/Setting
10 (cont.)	Auto Programs (cont.)	151 ó 155	Program 28
		156 ó 160	Program 29
		161 ó 165	Program 30
		166 ó 170	Program 31
		171 ó 175	Program 32
		176 ó 180	Program 33
		181 ó 185	Program 34
		186 ó 190	Program 35
		191 ó 195	Program 36
		196 ó 200	Program 37
		201 ó 205	Program 38
		206 ó 210	Program 39
		211 ó 215	Program 40
		216 ó 220	Program 41
		221 ó 225	Program 42
		226 ó 230	Program 43
		231 ó 235	Program 44
		236 ó 240	Program 45
		241 ó 245	Program 46
		246 ó 250	Program 47
		251 ó 255	Program 48 (built-in for all)
11	Program Speed	000 ó 255	Slow to fast
12	Dimmer All Heads	000 ó 255	0–100%
13	Shutter Programs	000 ó 019	Off
		020 ó 024	On
		025 ó 064	Shutter 1 even on/even off (fast to slow)
		065 ó 069	On
		070 ó 084	Shutter 2 fast on slow off (fast to slow)
		085 ó 089	On
		090 ó 104	Shutter 3 slow on fast off (fast to slow)
		105 ó 109	On
		110 ó 124	Shutter 4 random shutter (fast to slow)
		125 ó 129	On
		130 ó 144	Shutter 5 random shutter fast on slow off (fast to slow) with decreasing speed
		145 ó 149	On
		150 ó 164	Shutter 6 random shutter slow on fast off (fast to slow)
		165 ó 169	On
		170 ó 184	Shutter 7 pulse shutter (fast to slow)
		185 ó 189	On

14CH Channel	Function	Value	Percent/Setting
13 (cont.)	Shutter Programs (cont.)	190 ó 204	Shutter 8 random pulse shutter (fast to slow)
		205 ó 209	On
		210 ó 224	Shutter 9 on and off gradually (fast to slow)
		225 ó 229	On
		230 ó 244	Shutter 10 pulse shutter (fast to slow)
		245 ó 255	On
14	Settings (Set these values before setting other DMX channels. There is a 10 sec delay before the settings take effect)	000 ó 009	No function
		010 ó 014	Stop tilt action
		015 ó 019	Blackout during tilt
		020 ó 024	Independent macros – cancels macro product combinations below
		025 ó 029	Macros in 2 product combination: product 1 value
		030 ó 034	Macros in 2 product combination: product 2 value
		035 ó 039	Macros in 4 product combination: product 1 value
		040 ó 044	Macros in 4 product combination: product 2 value
		045 ó 049	Macros in 4 product combination: product 3 value
		050 ó 054	Macros in 4 product combination: product 4 value
		055 ó 059	No function
		060 ó 064	Reset tilt only
		065 ó 069	No function
		070 ó 074	Reset all
		075 ó 089	No function
		090 ó 094	Reverse tilt
		095 ó 099	No function
		100 ó 104	Cancel reverse tilt
		105 ó 114	No function
		115 ó 119	Controls all heads with head 1 channels
		120 ó 124	Cancels control of all heads with head 1 channels
		125 ó 255	No function

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Intimidator™ Wave IRC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/ para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- Nunca desconecte este producto del cable de alimentación agarrando o tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.

- El producto no está concebido para una instalación permanente.
- ¡El producto es para uso en interiores solamente! Está clasificado como IP20.
- No exponga el producto a lluvia o humedad.
- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación usada para el producto está dentro del rango establecido en el adhesivo o en el panel posterior del producto.
- Nunca conecte el producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible del producto solo con otro fusible del mismo tipo y categoría.
- No bloquee las ranuras de ventilación de la carcasa del producto.
- Instale el producto en una ubicación con ventilación adecuada.
- Deje al menos a 20" (50 cm) entre el producto y las superficies adyacentes.
- No haga funcionar el producto a una temperatura ambiente superior a 104 °F (40 °C).
- Nunca mueva el producto agarrándolo por el cable de alimentación o por cualquier parte móvil.
- Use solamente el asa para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usar el producto inmediatamente.
- Nunca intente abrir ni reparar el producto. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden provocar averías o funcionamiento defectuoso.

Contacto

- Desde fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su distribuidor oficial para solicitar asistencia o devolver el producto.
- Desde dentro de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México, utilice la información de Contact Us al final de esta GRR.

Qué va Incluido

- Intimidator™ Wave IRC
- Soporte para colgar con material de montaje
- Cable de Alimentación
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale el Intimidator™ Wave IRC con cuidado y compruebe que todas las piezas están en el paquete y en buen estado.

Si la caja o alguno de los contenidos parecen dañados a causa del transporte, o muestran signos de manipulación inadecuada, guarde todo el paquete y tramite una reclamación con el transportista inmediatamente. No lo notifique a CHAUVET®. Si no informa al transportista del daño inmediatamente o no dispone todo el paquete para inspección podría quedar anulada su reclamación.

Para otras incidencias, como componentes o piezas que falten, daños no relacionados con el transporte o daños no evidentes, presente una reclamación a CHAUVET® en el plazo de 7 días de la entrega. Para información sobre cómo contactar con CHAUVET®, vea la sección Contact Us (contacto) de esta GRR.

Descripción

El Intimidator™ Wave IRC es una matriz de cabezas móviles con 5 cabezas móviles controladas de forma independiente que emiten haces nítidos y potentes cuyo color se puede cambiar. Funciona en los modos Independiente, Sonido, Maestro/Esclavo, Remoto y DMX.

Vista General

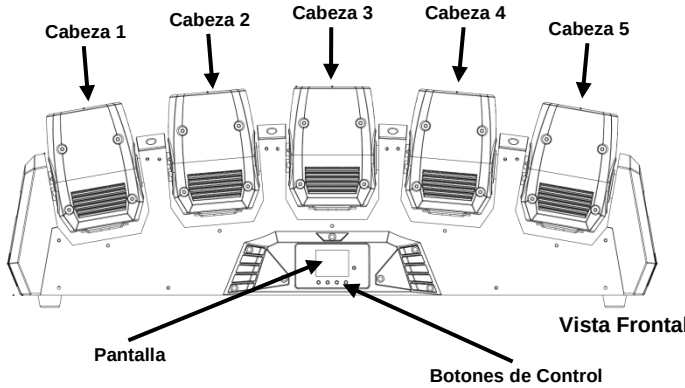

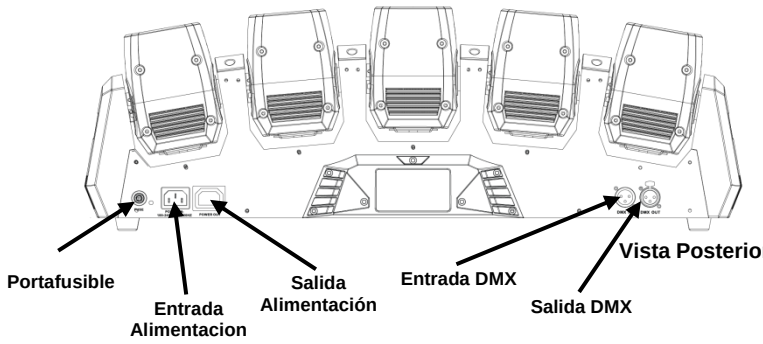

Corriente Alterna

El Intimidator™ Wave IRC tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Alimentación en cadena es cuando los productos se conectan en cascada por las tomas de entrada y salida de alimentación, con lo que muchos productos se pueden alimentar con un solo enchufe.

Para poder alimentar en cadena el máximo número de Intimidator™ Wave a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de Usuario o la etiqueta del producto. El Manual de Usuario está disponible en el sitio web de CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido.
4. Sustitúyalo con un fusible del mismo tipo y categoría.
5. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Desconecte el producto de alimentación antes de cambiar el fusible.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad. Utilice uno o dos puntos de montaje y un cable de seguridad por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje (como las abrazaderas **CLP-15** de CHAUVET®) son capaces de soportar el peso del producto. Para la línea CHAUVET® de abrazaderas de montaje, visite el sitio web de CHAUVET® en www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagrama de Montaje

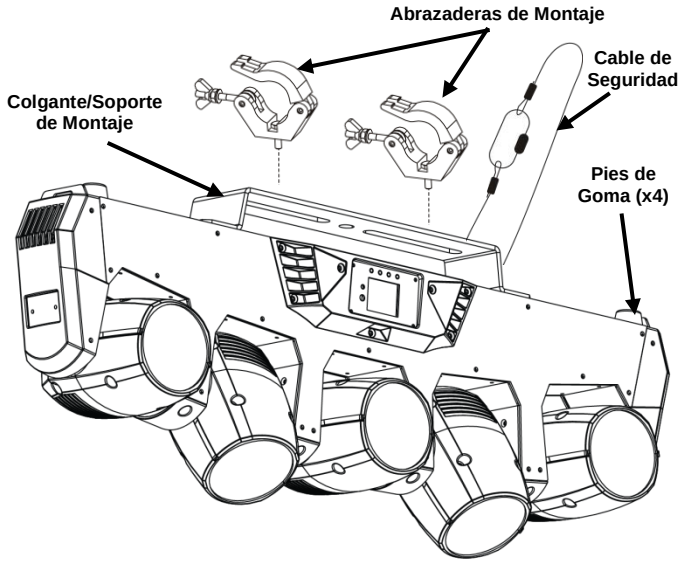

Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de Menú

Función Principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	**001–512**		Configura la dirección inicial DMX
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Configura la personalidad DMX
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Configura un programa automático
	Sound		Configura el modo Sonido
	Slave	**S-1–S-4**	Configura el modo Esclavo
	IR		Configura el modo Infrarrojos
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Configura el modo Maestro
	Tilt Reverse	**ON**	Configura el funcionamiento con inclinación invertida
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Configura el rango del ángulo de inclinación
		180	
		270	
	Display	**ON**	Configura el apagado de la pantalla
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Configura la orientación de la pantalla
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Configura la sensibilidad al sonido
	Reset		Restablece los valores predeterminados de fábrica
System Info	**Ver *XX***		Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode *XXXXX*		Muestra en pantalla el modo de funcionamiento actual
	DMX Address *XXX*		Muestra la dirección DMX actual

IRC-6 (Control Remoto por Infrarrojos)

El Intimidator™ Wave IRC es compatible con el IRC-6 de CHAUVET®.

Los siguientes botones del IRC-6 se usan con el Intimidator™ Wave IRC:

- <**BLACKOUT**>, <**A**>, <**UV**>, <**W**> - Apaga/Enciende el LED
- <**AUTO**> , <**0**> a <**9**>- - Selecciona el modo de programa Automático
- <**SOUND**> - selecciona el modo Sonido
- <**STROBE**> - Estroboscopio (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - Velocidad del programa Automático
- <**SENSITIVITY**> - Configura la sensibilidad al sonido
- <**%**> - Atenuador
- <**MANUAL**> - Configura el nivel de color blanco
- <**R**> - Configura el nivel de color rojo
- <**G**> - Configura el nivel de color verde
- <**B**> - Configura el nivel de color azul

Enlace DMX

El Intimidator™ Wave IRC funciona con un controlador DMX. La información para configurar el Intimidator™ Wave IRC para funcionamiento DMX está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. La información sobre DMX se encuentra en el Manual DMX de CHAUVET®, disponible desde el sitio web de CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Dirección de Inicio

Para asegurarse el acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más alta recomendable para este producto es **479**.

Conexión Maestro/Esclavo

Intimidator™ Wave IRC funciona en modo Maestro/Esclavo. La información para configurar este producto para modo Maestro/Esclavo está en el Manual de Usuario, disponible desde el sitio web de CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Asignaciones DMX

34CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Inclinación Cabeza 1**	000 ó 255	0–270°
2	**Inclinación Cabeza 2**	000 ó 255	0–270°
3	**Inclinación Cabeza 3**	000 ó 255	0–270°
4	**Inclinación Cabeza 4**	000 ó 255	0–270°
5	**Inclinación Cabeza 5**	000 ó 255	0–270°
6	**Programas de Inclinación de Cabeza**	000 ó 047	Sin función
		048 ó 055	Programa 1
		056 ó 063	Programa 2
		064 ó 071	Programa 3
		072 ó 079	Programa 4
		080 ó 087	Programa 5
		088 ó 095	Programa 6
		096 ó 103	Programa 7
		104 ó 111	Programa 8
		112 ó 119	Programa 9
		120 ó 127	Programa 10
		128 ó 135	Programa 11
		136 ó 143	Programa 12
		144 ó 151	Programa 13
		152 ó 159	Programa 14
		160 ó 167	Programa 15
		168 ó 175	Programa 16
		176 ó 183	Programa 17
		184 ó 191	Programa 18
		192 ó 199	Programa 19
		200 ó 207	Programa 20
		208 ó 215	Programa 21
		216 ó 223	Programa 22
		224 ó 231	Programa 23
		232 ó 239	Programa 24
		240 ó 247	Programa 1, todas las cabezas
		248 ó 255	Programa Sonido
7	**Velocidad de Programa de Inclinación de Cabeza**	000 ó 255	Lento a rápido

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	8	Atenuador Rojo Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	9	Atenuador Verde Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	10	Atenuador Azul Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	11	Atenuador Blanco Cabeza 1	000 ó 255	0–100%
	12	Atenuador Rojo Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador Verde Cabeza 2	000 ó 055	0–100%
	14	Atenuador Azul Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	15	Atenuador Blanco Cabeza 2	000 ó 255	0–100%
	16	Atenuador Rojo Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	17	Atenuador Verde Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	18	Atenuador Azul Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	19	Atenuador Blanco Cabeza 3	000 ó 255	0–100%
	20	Atenuador Rojo Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	21	Atenuador Verde Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	22	Atenuador Azul Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	23	Atenuador Blanco Cabeza 4	000 ó 255	0–100%
	24	Atenuador Rojo Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	25	Atenuador Verde Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	26	Atenuador Azul Cabeza 5	000 ó 255	0–100%
	27	Atenuador Blanco Cabeza 5	000 ó 255	0–100%

34CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
28	**Colores**	000 ó 007	Sin función
		008 ó 015	Color 1
		016 ó 023	Color 2
		024 ó 031	Color 3
		032 ó 039	Color 4
		040 ó 047	Color 5
		048 ó 055	Color 6
		056 ó 063	Color 7
		064 ó 071	Color 8
		072 ó 079	Color 9
		080 ó 087	Color 10
		088 ó 095	Color 11
		096 ó 103	Color 12
		104 ó 111	Color 13
		112 ó 119	Color 14
		120 ó 127	Color 15
		128 ó 179	Reservado
		180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro (velocidad rápida a lenta)
		202 ó 207	Plena potencia color actual
		208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro (velocidad rápida a lenta)
		230 ó 234	Todos los colores al 100%
		235 ó 249	Cambio de ajuste (rápido a lento)
		250 ó 255	Color Sonido
29	**Cabezas Apagadas/ Encendidas**	000 ó 007	● ● ● ● ●
		008 ó 015	● ● ● ● ○
		016 ó 023	● ● ● ○ ○
		024 ó 031	● ● ○ ○ ○
		032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
		040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
		048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
		056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
		064 ó 071	○ ○ ● ● ●
		072 ó 079	○ ● ● ● ●
		080 ó 087	● ● ● ● ●
		088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
		096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
		104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
		112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	29 (cont.)	Cabezas Apagadas/ Encendidas (cont.)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	30	Programas Automáticos	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22

34CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
30 (cont.)	**Programas Automáticos (cont.)**	126 ó 130	Programa 23
		131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
		136 ó 140	Programa 25
		141 ó 145	Programa 26
		146 ó 150	Programa 27
		151 ó 155	Programa 28
		156 ó 160	Programa 29
		161 ó 165	Programa 30
		166 ó 170	Programa 31
		171 ó 175	Programa 32
		176 ó 180	Programa 33
		181 ó 185	Programa 34
		186 ó 190	Programa 35
		191 ó 195	Programa 36
		196 ó 200	Programa 37
		201 ó 205	Programa 38
		206 ó 210	Programa 39
		211 ó 215	Programa 40
		216 ó 220	Programa 41
		221 ó 225	Programa 42
		226 ó 230	Programa 43
		231 ó 235	Programa 44
		236 ó 240	Programa 45
		241 ó 245	Programa 46
		246 ó 250	Programa 47
		251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
31	**Velocidad Programa**	000 ó 255	Lento a rápido
32	**Atenuador Todas las Cabezas**	000 ó 255	0–100%
33	**Obturador Programas**	000 ó 019	Apagado
		020 ó 024	Encendido
		025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme/apagado uniforme (rápido a lento)
		065 ó 069	Encendido
		070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido/apagado rápido (rápido a lento)
		085 ó 089	Encendido
		090 ó 104	Obturador 3 encendido lento/apagado lento (rápido a lento)
		105 ó 109	Encendido

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	33 (cont.)	**Obturador Programas (cont.)**	110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido/apagado lento (rápido a lento)
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento/apagado rápido (rápido a lento)
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
			245 ó 255	Encendido
	34	**Configuración** (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout durante la inclinación
			015 ó 019	Sin función
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macro siguientes
			025 ó 029	Macros en combinación de 2 productos: valor del producto 1
			030 ó 034	Macros en combinación de 2 productos: valor del producto 2
			035 ó 039	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 1
			040 ó 044	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 2
			045 ó 049	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 3
			050 ó 054	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 4
			055 ó 059	Sin función
			060 ó 064	Reiniciar solo inclinación
			065 ó 069	Sin función
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 089	Sin función

34CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	34 (cont.)	**Configuración** (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto) **(cont.)**	090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Sin función
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 114	Sin función
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			125 ó 255	Sin función

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	**Inclinación Cabeza 1**	000 ó 255	0–270°
	2	**Inclinación Cabeza 2**	000 ó 255	0–270°
	3	**Inclinación Cabeza 3**	000 ó 255	0–270°
	4	**Inclinación Cabeza 4**	000 ó 255	0–270°
	5	**Inclinación Cabeza 5**	000 ó 255	0–270°
	6	**Programas de Inclinación de Cabeza**	000 ó 047	Sin función
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	6 (cont.)	**Programas de Inclinación de Cabeza (cont.)**	208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1 para todas las cabezas
			248 ó 255	Programa Sonido
	7	**Velocidad de Programa de Inclinación de Cabeza**	000 ó 255	Velocidad (rápida a lenta)
	8	**Colores**	000 ó 007	Sin función
			008 ó 015	Color 1
			016 ó 023	Color 2
			024 ó 031	Color 3
			032 ó 039	Color 4
			040 ó 047	Color 5
			048 ó 055	Color 6
			056 ó 063	Color 7
			064 ó 071	Color 8
			072 ó 079	Color 9
			080 ó 087	Color 10
			088 ó 095	Color 11
			096 ó 103	Color 12
			104 ó 111	Color 13
			112 ó 119	Color 14
			120 ó 127	Color 15
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Transición arco iris en sentido dextrógiro y velocidad (rápida a lenta)
			202 ó 207	Plena potencia color actual
			208 ó 229	Transición arco iris en sentido levógiro y velocidad (rápida a lenta)
			230 ó 234	Todos los colores al 100%
			235 ó 249	Cambio de ajuste y velocidad (rápido a lento)
			250 ó 255	Color Sonido
	9	**Cabezas Apagadas/ Encendidas**	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	9 (cont)	Cabezas Apagadas/ Encendidas (cont.)	048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Programas Automáticos	000 ó 015	Sin función
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	10 (cont)	Programas Automáticos	081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado para todo)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado para todo)
	11	Velocidad Programa	000 ó 255	Lento a rápido
	12	Atenuador Todas las Cabezas	000 ó 255	0–100%

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	13	**Obturador Programas**	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Obturador 1 encendido uniforme/apagado uniforme (rápido a lento)
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Obturador 2 encendido rápido apagado lento (rápido a lento)
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Obturador 3 encendido lento apagado rápido (rápido a lento)
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatorio (rápido a lento)
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Obturador 5 obturador aleatorio encendido rápido apagado lento (rápido a lento) con velocidad decreciente
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Obturador 6 obturador aleatorio encendido lento apagado rápido (rápido a lento)
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Obturador 7 obturador pulsos (rápido a lento)
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Obturador 8 obturador pulsos aleatorios (rápido a lento)
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	Obturador 9 encendido y apagado gradualmente (rápido a lento)
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Obturador 10 obturador pulsos (rápido a lento)
			245 ó 255	Encendido

14CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	14	**Configuración** (Configure estos valores antes de configurar otros canales DMX. Hay un retardo de 10 segundos antes de que los ajustes tengan efecto)	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Detener acción de inclinación
			015 ó 019	Blackout durante la inclinación
			020 ó 024	Macros independientes: anula las combinaciones de producto en macros siguientes
			025 ó 029	Macros en combinación de 2 productos: valor del producto 1
			030 ó 034	Macros en combinación de 2 productos: valor del producto 2
			035 ó 039	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 1
			040 ó 044	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 2
			045 ó 049	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 3
			050 ó 054	Macros en combinación de 4 productos: valor del producto 4
			055 ó 059	Sin función
			060 ó 064	Reiniciar solo inclinación
			065 ó 069	Sin función
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 089	Sin función
			090 ó 094	Invertir inclinación
			095 ó 099	Sin función
			100 ó 104	Cancelar invertir inclinación
			105 ó 114	Sin función
			115 ó 119	Controla todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			120 ó 124	Cancela el control de todas las cabezas con los canales de la cabeza 1
			125 ó 255	Sin función

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) de l'Intimidator™ Wave IRC reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Pour de plus amples renseignements, téléchargez le Manuel d'Utilisation du produit sur www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations en matière d'installation, d'utilisation et de maintenance.

- Connectez toujours l'appareil à un circuit relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommagé.
- Déconnectez toujours de l'alimentation principale avant de procéder à tout entretien ou remplacement du fusible.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.
- Si l'appareil est destiné à être monté en hauteur, veillez à utiliser un support approprié capable de prendre en charge le poids de l'unité. Veillez également à utiliser des élingues de sécurité.
- Ne laissez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Évitez tout contact visuel direct avec la source lumineuse quand cet appareil est en marche.
- Ne touchez jamais le boîtier de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement par il pourrait s'avérer très chaud.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une installation permanente.
- Cet appareil doit être utilisé en intérieur uniquement ! Il répond à la norme IP20.
- Évitez que l'appareil ne soit exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que la tension de la source d'alimentation soit comprise dans la plage indiquée sur l'étiquette de consigne ou à l'arrière de l'appareil.
- Ne connectez jamais cet appareil à un gradateur ni à un rhéostat.
- Remplacez son fusible uniquement par un de même type et de même ampérage.
- Toujours installer le produit dans un endroit bien ventilé.
- Installez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé.
- Installez cet appareil au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boîtier de l'appareil ne soit obstruée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si la température ambiante dépasse les 40 °C (104 °F).
- Ne transportez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation ou toute pièce mobile.
- N'utilisez que le support de fixation pour transporter cet appareil.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer cet appareil. Toute réparation effectuée par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages ou un fonctionnement erratique de l'appareil.

Contact

- En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit.
- Depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Mexique, utilisez les informations de la rubrique Contact Us en fin de MR.

Ce Qui est Inclus

- Intimidator™ Wave IRC
- Support de fixation avec le matériel de montage
- Un Cordon d'Alimentation
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Débuter

Déballez avec précaution l'Intimidator™ Wave IRC et vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et ne présentent aucun dommage.

Si l'emballage ou un élément du contenu semble avoir été endommagé lors du transport, ou présente de signes de manipulation sans précaution, veuillez dès réception en notifier immédiatement le transporteur. N'avisez pas CHAUVET®. Ne pas signaler les dommages visibles au transporteur immédiatement ou ne pas procéder à une vérification immédiate de l'état de l'emballage peut entraîner l'invalidation de toute réclamation future.

Pour tout autre problème comme la non-livraison de pièces ou composants, des dommages non en rapport avec la livraison ou des vices cachés, veuillez déposer votre réclamation auprès de CHAUVET® dans les 7 jours suivant la livraison. Pour toute information sur les méthodes de contact de CHAUVET®, veuillez consulter la rubrique Contact Us (nous contacter) de ce manuel.

Description

L'Intimidator™ Wave IRC est une barre de lumières mobiles avec 5 têtes mobiles contrôlées indépendamment émettant de puissants faisceaux concentrés changeants de couleur. Elle peut fonctionner en mode autonome, musical, maître/esclave, télécommandé ou DMX.

Aperçu

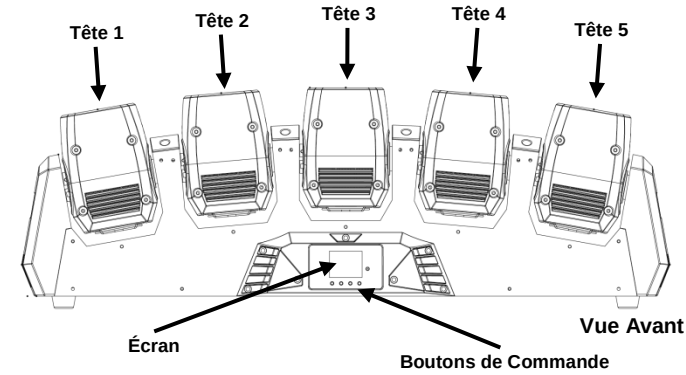

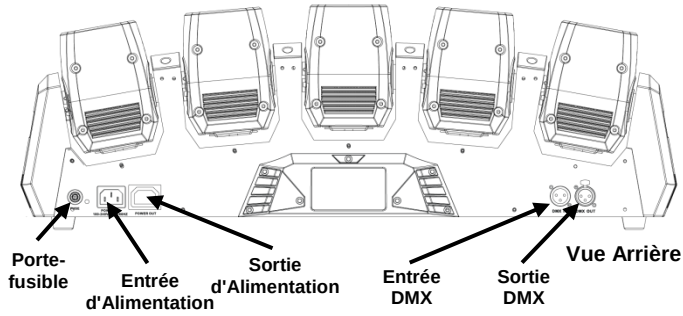

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez raccorder diverses unités en chaîne, c'est à dire raccorder les entrées et sorties d'alimentation des unités les unes aux autres afin qu'elles puissent être alimentées depuis une seule prise.

Pour connaître le nombre maximal d'Intimidator™ Wave IRC pouvant être raccordés en chaîne à 120 V et 240 V, consultez le Manuel d'Utilisation ou l'étiquette apposée sur l'unité.

Vous pouvez consulter le Manuel d'Utilisation sur le site Web de CHAUVET® à l'adresse : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Remplacement des Fusibles

1. Débranchez le produit.
2. Avec un tournevis cruciforme n°2, dévissez le capuchon du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusible grillé.
4. Remplacez-le par un fusible de même type.
5. Remettez en place et vissez le capuchon du porte-fusible et rebranchez.

Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer le fusible.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité. Utilisez un ou deux points de fixation et un câble de sécurité par unité. Assurez-vous que les fixations de montage (telles que les **CLP-15** de CHAUVET®) peuvent supporter le poids de l'unité. Pour consulter la gamme de fixations de montage CHAUVET®, consultez le site internet de CHAUVET® à l'adresse www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schéma de Montage

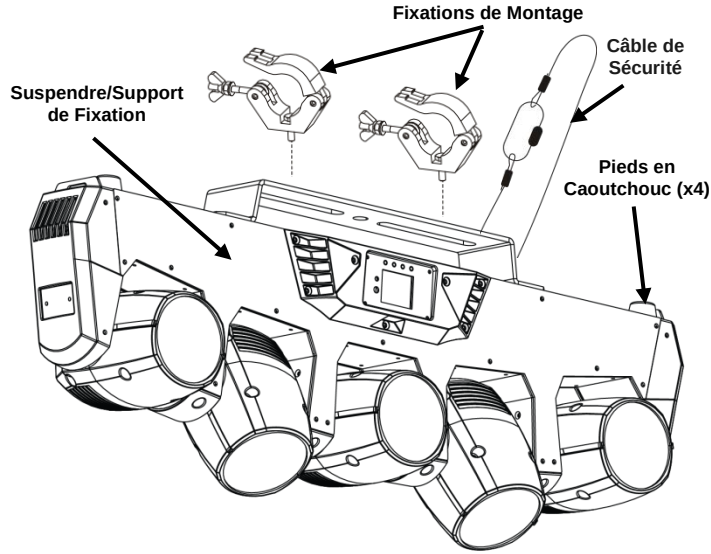

Lorsque vous n'utilisez qu'une seule fixation de montage, veillez à utiliser un boulon d'ancrage à goujon captif pour empêcher tout desserrage accidentel.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée

Schéma de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Address	**001–512**		Définit l'adresse DMX de départ
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Définit la personnalité DMX
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Définit un programme automatique
	Sound		Active le mode musical
	Slave	**S-1–S-4**	Active le mode esclave
	IR		Active le mode infrarouge
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Active le mode maître
	Tilt Reverse	**ON**	Définit le fonctionnement en basculement inversé
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Définit l'amplitude d'angle d'inclinaison
		180	
		270	
	Display	**ON**	Active le noir général
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Permet de configurer l'orientation de l'écran
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Permet de configurer la sensibilité au son
	Reset		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
System Info	**Ver *XX***		Affiche la version du logiciel
	Running Mode *XXXXX*		Affiche le mode de fonctionnement actuel
	DMX Address *XXX*		Affiche l'adresse DMX courante

IRC-6 (Télécommande par Infrarouge)

L'Intimidator™ Wave IRC est compatible avec la télécommande IRC-6 de CHAUVET®.

Les boutons suivants de l'IRC 6 sont utilisés avec l'Intimidator™ Wave IRC :

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Allumage/extinction des LED
- **<AUTO>** , **<0>** à **<9>**- - Sélectionne le mode de programme automatique
- **<SOUND>** - Sélectionne le mode musical
- **<STROBE>** - Activation de l'effet stroboscopique (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Vitesse du programme automatique
- **<SENSITIVITY>** - Permet de définir la sensibilité au son
- **<%>** - Variateur
- **<MANUAL>** - Permet de définir le niveau de couleur blanche
- **<R>** - Permet de définir le niveau de couleur rouge
- **<G>** - Permet de définir le niveau de couleur verte
- **<B>** - Permet de définir le niveau de couleur bleue

Raccordement DMX

L'Intimidator™ Wave IRC fonctionne conjointement avec un jeu d'orgues DMX. Retrouvez les informations de configuration du Intimidator™ Wave IRC en DMX dans le Manuel d'Utilisation disponible sur le site de CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Les informations relatives au DMX se trouvent dans l'introduction au DMX de CHAUVET® disponible sur le site de CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Adresse de Départ

Afin de s'assurer un accès à tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse DMX la plus élevée recommandée est **479**.

Connexion Maître/Esclave

L'Intimidator™ Wave IRC peut également fonctionner en mode Maître-Esclave. Retrouvez les informations de configuration du Intimidator™ Wave IRC en mode Maître-Esclave dans le Manuel d'Utilisation disponible sur le site de CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Assignation des Canaux DMX

34CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
1	**Inclinaison Tête 1**	000 ó 255	0–270°
2	**Inclinaison Tête 2**	000 ó 255	0–270°
3	**Inclinaison Tête 3**	000 ó 255	0–270°
4	**Inclinaison Tête 4**	000 ó 255	0–270°
5	**Inclinaison Tête 5**	000 ó 255	0–270°
6	**Programmes d'Inclinaison des Têtes**	000 ó 047	Aucune fonction
		048 ó 055	Programme 1
		056 ó 063	Programme 2
		064 ó 071	Programme 3
		072 ó 079	Programme 4
		080 ó 087	Programme 5
		088 ó 095	Programme 6
		096 ó 103	Programme 7
		104 ó 111	Programme 8
		112 ó 119	Programme 9
		120 ó 127	Programme 10
		128 ó 135	Programme 11
		136 ó 143	Programme 12
		144 ó 151	Programme 13
		152 ó 159	Programme 14
		160 ó 167	Programme 15
		168 ó 175	Programme 16
		176 ó 183	Programme 17
		184 ó 191	Programme 18
		192 ó 199	Programme 19
		200 ó 207	Programme 20
		208 ó 215	Programme 21
		216 ó 223	Programme 22
		224 ó 231	Programme 23
		232 ó 239	Programme 24
		240 ó 247	Programme 1 toutes les têtes
		248 ó 255	Programme son
7	**Vitesse du Programme d'Inclinaison des Têtes**	000 ó 255	Lent à rapide

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	8	**Variateur Couleur Rouge Tête 1**	000 ó 255	0–100%
	9	**Variateur Couleur Verte Tête 1**	000 ó 255	0 à 100%
	10	**Variateur Couleur Bleue Tête 1**	000 ó 255	0 à 100%
	11	**Variateur Couleur Blanche Tête 1**	000 ó 255	0 à 100%
	12	**Variateur Couleur Rouge Tête 2**	000 ó 255	0 à 100%
	13	**Variateur Couleur Verte Tête 2**	000 ó 055	00 à 100%
	14	**Variateur Couleur Bleue Tête 2**	000 ó 255	0 à 100%
	15	**Variateur Couleur Blanche Tête 2**	000 ó 255	0–100%
	16	**Variateur Couleur Rouge Tête 3**	000 ó 255	0 à 100%
	17	**Variateur Couleur Verte Tête 3**	000 ó 255	0 à 100%
	18	**Variateur Couleur Bleue Tête 3**	000 ó 255	0 à 100%
	19	**Variateur Couleur Blanche Tête 3**	000 ó 255	0 à 100%
	20	**Variateur Couleur Rouge Tête 4**	000 ó 255	0 à 100%
	21	**Variateur Couleur Verte Tête 4**	000 ó 255	0 à 100%
	22	**Variateur Couleur Bleue Tête 4**	000 ó 255	0 à 100%
	23	**Variateur Couleur Blanche Tête 4**	000 ó 255	0 à 100%
	24	**Variateur Couleur Rouge Tête 5**	000 ó 255	0 à 100%
	25	**Variateur Couleur Verte Tête 5**	000 ó 255	0 à 100%
	26	**Variateur Couleur Bleue Tête 5**	000 ó 255	0 à 100%
	27	**Variateur Couleur Blanche Tête 5**	000 ó 255	0 à 100%

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	28	Couleurs	000 ó 007	Aucune fonction
			008 ó 015	Couleur 1
			016 ó 023	Couleur 2
			024 ó 031	Couleur 3
			032 ó 039	Couleur 4
			040 ó 047	Couleur 5
			048 ó 055	Couleur 6
			056 ó 063	Couleur 7
			064 ó 071	Couleur 8
			072 ó 079	Couleur 9
			080 ó 087	Couleur 10
			088 ó 095	Couleur 11
			096 ó 103	Couleur 12
			104 ó 111	Couleur 13
			112 ó 119	Couleur 14
			120 ó 127	Couleur 15
			128 ó 179	Réservé
			180 ó 201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			202 ó 207	Couleur courante pleine
			208 ó 229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre (vitesse rapide à lent)
			230 ó 234	Toutes les couleurs à 100%
			235 ó 249	Changement éclair (vitesse rapide à lent)
			250 ó 255	Couleur musicale
	29	Marche/Arrêt des Têtes	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	29 (suite)	Marche/Arrêt des Têtes (suite)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	30	Programmes Automatiques	000 ó 015	Aucune fonction
			016 ó 020	Programme 1
			021 ó 025	Programme 2
			026 ó 030	Programme 3
			031 ó 035	Programme 4
			036 ó 040	Programme 5
			041 ó 045	Programme 6
			046 ó 050	Programme 7
			051 ó 055	Programme 8
			056 ó 060	Programme 9
			061 ó 065	Programme 10
			066 ó 070	Programme 11
			071 ó 075	Programme 12
			076 ó 080	Programme 13
			081 ó 085	Programme 14
			086 ó 090	Programme 15
			091 ó 095	Programme 16
			096 ó 100	Programme 17
			101 ó 105	Programme 18
			106 ó 110	Programme 19
			111 ó 115	Programme 20
			116 ó 120	Programme 21
			121 ó 125	Programme 22

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	30 (suite)	Programmes Automatiques (suite)	126 ó 130	Programme 23
			131 ó 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 ó 140	Programme 25
			141 ó 145	Programme 26
			146 ó 150	Programme 27
			151 ó 155	Programme 28
			156 ó 160	Programme 29
			161 ó 165	Programme 30
			166 ó 170	Programme 31
			171 ó 175	Programme 32
			176 ó 180	Programme 33
			181 ó 185	Programme 34
			186 ó 190	Programme 35
			191 ó 195	Programme 36
			196 ó 200	Programme 37
			201 ó 205	Programme 38
			206 ó 210	Programme 39
			211 ó 215	Programme 40
			216 ó 220	Programme 41
			221 ó 225	Programme 42
			226 ó 230	Programme 43
			231 ó 235	Programme 44
			236 ó 240	Programme 45
			241 ó 245	Programme 46
			246 ó 250	Programme 47
			251 ó 255	Programme 48 (intégré pour tous)
	31	Vitesse du Programme	000 ó 255	Lent à rapide
	32	Variateur Toutes Têtes	000 ó 255	0 à 100%
	33	Programmes d'Obturation	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Obturateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Obturateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Obturateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105 ó 109	Marche

34CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	33 (suite)	**Programmes d'Obturation (suite)**	110 ó 124	Obturateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Obturateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent)
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Obturateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Obturateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Obturateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Obturateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Obturateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245 ó 255	Marche
	34	**Paramètres** (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif.)	000 ó 009	Aucune fonction
			010 ó 014	Noir général jusqu'au basculement
			015 ó 019	Aucune fonction
			020 ó 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025 ó 029	Macros avec une combinaison de 2 appareils : valeur appareil 1
			030 ó 034	Macros avec une combinaison de 2 appareils : valeur appareil 2
			035 ó 039	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 1
			040 ó 044	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 2
			045 ó 049	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 3
			050 ó 054	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 4
			055 ó 059	Aucune fonction
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement uniquement
			065 ó 069	Aucune fonction
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 089	Aucune fonction
			090 ó 094	Basculement inversé

34CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
34 (suite)	**Paramètres** (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif.) **(suite)**	095 ó 099	Aucune fonction
		100 ó 104	Annulation du basculement inversé
		105 ó 114	Aucune fonction
		115 ó 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
		120 ó 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
		125 ó 255	Aucune fonction

14CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
1	**Inclinaison Tête 1**	000 ó 255	Basculement de 0 à 270°
2	**Inclinaison Tête 2**	000 ó 255	Basculement de 0 à 270°
3	**Inclinaison Tête 3**	000 ó 255	Basculement de 0 à 270°
4	**Inclinaison Tête 4**	000 ó 255	Basculement de 0 à 270°
5	**Inclinaison Tête 5**	000 ó 255	Basculement de 0 à 270°
6	**Programmes d'Inclinaison des Têtes**	000 ó 047	Aucune fonction
		048 ó 055	Programme 1
		056 ó 063	Programme 2
		064 ó 071	Programme 3
		072 ó 079	Programme 4
		080 ó 087	Programme 5
		088 ó 095	Programme 6
		096 ó 103	Programme 7
		104 ó 111	Programme 8
		112 ó 119	Programme 9
		120 ó 127	Programme 10
		128 ó 135	Programme 11
		136 ó 143	Programme 12
		144 ó 151	Programme 13
		152 ó 159	Programme 14
		160 ó 167	Programme 15
		168 ó 175	Programme 16
		176 ó 183	Programme 17

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	6 (suite)	Programmes d'Inclinaison des Têtes (suite)	184 ó 191	Programme 18
			192 ó 199	Programme 19
			200 ó 207	Programme 20
			208 ó 215	Programme 21
			216 ó 223	Programme 22
			224 ó 231	Programme 23
			232 ó 239	Programme 24
			240 ó 247	Programme 1 pour toutes les têtes
			248 ó 255	Programme son
	7	Vitesse du Programme d'Inclinaison des Têtes	000 ó 255	Vitesse (rapide à lent)
	8	Couleurs	000 ó 007	Aucune fonction
			008 ó 015	Couleur 1
			016 ó 023	Couleur 2
			024 ó 031	Couleur 3
			032 ó 039	Couleur 4
			040 ó 047	Couleur 5
			048 ó 055	Couleur 6
			056 ó 063	Couleur 7
			064 ó 071	Couleur 8
			072 ó 079	Couleur 9
			080 ó 087	Couleur 10
			088 ó 095	Couleur 11
			096 ó 103	Couleur 12
			104 ó 111	Couleur 13
			112 ó 119	Couleur 14
			120 ó 127	Couleur 15
			128 ó 179	Réservé
			180 ó 201	Dégradé arc-en-ciel, sens des aiguilles d'une montre et vitesse (rapide à lent)
			202 ó 207	Couleur courante pleine
			208 ó 229	Dégradé arc-en-ciel, sens inverse des aiguilles d'une montre et vitesse (rapide à lent)
			230 ó 234	Toutes les couleurs à 100%
			235 ó 249	Changement éclair et vitesse (rapide à lent)
			250 ó 255	Couleur musicale

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
			000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
	9	**Marche/Arrêt des Têtes**	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
			000 ó 015	Aucune fonction
			016 ó 020	Programme 1
			021 ó 025	Programme 2
			026 ó 030	Programme 3
			031 ó 035	Programme 4
			036 ó 040	Programme 5
			041 ó 045	Programme 6
			046 ó 050	Programme 7
			051 ó 055	Programme 8
			056 ó 060	Programme 9
			061 ó 065	Programme 10
			066 ó 070	Programme 11
			071 ó 075	Programme 12
			076 ó 080	Programme 13
			081 ó 085	Programme 14
			086 ó 090	Programme 15
			091 ó 095	Programme 16
			096 ó 100	Programme 17
			101 ó 105	Programme 18
	10	**Programmes Automatiques**	106 ó 110	Programme 19
			111 ó 115	Programme 20
			116 ó 120	Programme 21
			121 ó 125	Programme 22
			126 ó 130	Programme 23
			131 ó 135	Programme 24 (intégré pour tous)
			136 ó 140	Programme 25
			141 ó 145	Programme 26
			146 ó 150	Programme 27
			151 ó 155	Programme 28
			156 ó 160	Programme 29
			161 ó 165	Programme 30
			166 ó 170	Programme 31
			171 ó 175	Programme 32
			176 ó 180	Programme 33
			181 ó 185	Programme 34
			186 ó 190	Programme 35
			191 ó 195	Programme 36
			196 ó 200	Programme 37
			201 ó 205	Programme 38
			206 ó 210	Programme 39

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	10 (suite)	Programmes Automatiques (suite)	211 ó 215	Programme 40
			216 ó 220	Programme 41
			221 ó 225	Programme 42
			226 ó 230	Programme 43
			231 ó 235	Programme 44
			236 ó 240	Programme 45
			241 ó 245	Programme 46
			246 ó 250	Programme 47
			251 ó 255	Programme 48 (intégré pour tous)
	11	Vitesse du Programme	000 ó 255	Lent à rapide
	12	Variateur pour Toutes les Têtes	000 ó 255	0–100%
	13	Programmes d'Obturation	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Obturateur 1 marche/arrêt équilibré (rapide à lent)
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Obturateur 2 marche rapide/arrêt lent (rapide à lent)
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Obturateur 3 marche lente/arrêt rapide (rapide à lent)
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Obturateur 4 marche/arrêt aléatoire (rapide à lent)
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Obturateur 5 marche rapide/arrêt lent aléatoire (rapide à lent) avec vitesse décroissante
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Obturateur 6 marche lente/arrêt rapide aléatoire (rapide à lent)
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Obturateur 7 obturation par pulsations (rapide à lent)
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Obturateur 8 obturation par pulsations aléatoires (rapide à lent)
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Obturateur 9 marche et arrêt de manière graduelle (rapide à lent)
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Obturateur 10 obturation par pulsations (rapide à lent)
			245 ó 255	Marche

14CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage
	14	**Paramètres** (Paramétrez ces valeurs avant de paramétrer d'autres canaux DMX. Il y a un délai de 10 secondes avant que le paramètre soit effectif.)	000 ó 009	Aucune fonction
			010 ó 014	Arrêt de l'action de basculement
			015 ó 019	Noir général jusqu'au basculement
			020 ó 024	Macros indépendantes - annule les macros de combinaisons d'appareils ci-dessous
			025 ó 029	Macros avec une combinaison de 2 appareils : valeur appareil 1
			030 ó 034	Macros avec une combinaison de 2 appareils : valeur appareil 2
			035 ó 039	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 1
			040 ó 044	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 2
			045 ó 049	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 3
			050 ó 054	Macros avec une combinaison de 4 appareils : valeur appareil 4
			055 ó 059	Aucune fonction
			060 ó 064	Réinitialisation du basculement uniquement
			065 ó 069	Aucune fonction
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 089	Aucune fonction
			090 ó 094	Basculement inversé
			095 ó 099	Aucune fonction
			100 ó 104	Annulation du basculement inversé
			105 ó 114	Aucune fonction
			115 ó 119	Contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			120 ó 124	Annulation du contrôle de toutes les têtes avec les canaux de la tête 1
			125 ó 255	Aucune fonction

Über diese Schnell-anleitung

In der Schnellanleitung des Intimidator™ Wave IRC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Produkts, die Sie auf der Website von CHAUVET® unter www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/ herunterladen können.

Haftungs-ausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheits-hinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Schließen Sie dieses Gerät immer an die Masse an, um die Gefahr elektrischer Schläge zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Verwenden Sie für die Montage des Geräts über Kopf immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel und stellen Sie sicher, dass dieses dessen Gewicht tragen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle vermeiden.
- Niemals während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.

- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. Es entspricht dem Standard IP 20.
- Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, sich innerhalb des Spannungsbereiches befindet, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Produkts angegeben ist.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, immer den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Immer der Installation des Produkts in einem Ort mit ausreichender Luft.
- Installieren Sie das Gerät mit einem Abstand des Produkts zu den angrenzenden Flächen von 50 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer maximalen Umgebungstemperatur von mehr als 104 °F (40 °C).
- Tragen Sie das Produkt niemals am Netzkabel oder einem beweglichen Geräteteil.
- Das Produkt darf nur am Befestigungswinkel getragen werden.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Versuchen Sie nie selbst, dieses Produkt zu reparieren. Reparaturen müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst Schäden oder Fehlfunktionen auftreten können.

Kontakt

- Kunden außerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko wenden sich an den aufgeführten Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken.
- Kunden innerhalb der USA, GB, Irland oder Mexiko verwenden bitte die Informationen unter Contact Us am Ende dieser Schnellanleitung.

Packungsinhalt

- Intimidator™ Wave IRC
- Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Erste Schritte

Packen Sie den Intimidator™ Wave IRC vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben.

Wenn die Box oder die in der Verpackung befindlichen Teile beschädigt sind oder Mängel durch nicht einwandfreie Behandlung aufweisen, sichern Sie alle Verpackungsteile und machen dies umgehend beim Transportunternehmen geltend. Benachrichtigen Sie jedoch nicht CHAUVET®. Eine Nichtbeachtung dieser umgehenden Meldepflicht gegenüber dem Transportunternehmen oder fehlende Verpackungsteile bei der Überprüfung des Anspruchs auf Mängelebeseitigung kann zu einem Erlischen dieses Anspruchs führen.

Bei anderen Problemen wie etwa fehlende Komponenten oder Teile, Schäden, die nicht durch den Transport entstanden sind, oder nicht offensichtliche Schäden, machen Sie Ihren Anspruch gegenüber CHAUVET® innerhalb von 7 Tagen ab Lieferung der Waren geltend. Hinweise zur Kontaktaufnahme mit CHAUVET® finden Sie unter dem Abschnitt Contact Us (Kontaktieren Sie uns) in dieser Schnellanleitung.

Beschreibung

Der Intimidator™ Wave IRC ist eine bewegliche Leuchtenanordnung mit 5 unabhängig voneinander gesteuertern Köpfen, die scharfe, kraftvolle und farblich veränderbare Strahlen emittieren. Er kann im Stand-alone-, Musiksteuerungs-, Master/Slave-, Remote- und DMX-Modus betrieben werden.

Überblick

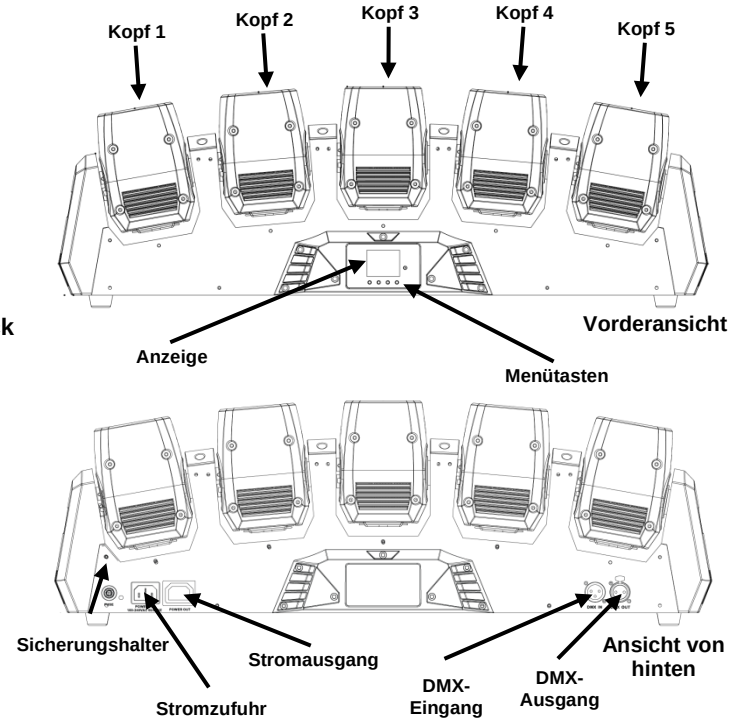

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Reihenschal-tung der Geräte

Eine Serienschaltung ist der Zusammenschluss mehrerer Geräte für eine Show an den Stromeingängen und -ausgängen, sodass mehrere Gerät über eine Steckdose versorgt werden können.

Informationen zur maximalen Anzahl der Intimidator™ Wave -Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder das Typenschild am Gerät.

Die Bedienungsanleitung steht auf der Website von CHAUVET® zum Download bereit: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung heraus.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung.
4. Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
5. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie die Sicherung ersetzen.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch. Verwenden Sie pro Gerät ein oder zwei Befestigungspunkte sowie ein Sicherheitskabel. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen (wie die **CLP-15** von CHAUVET®) dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET®-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie auf der Website von CHAUVET® unter www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montageansicht

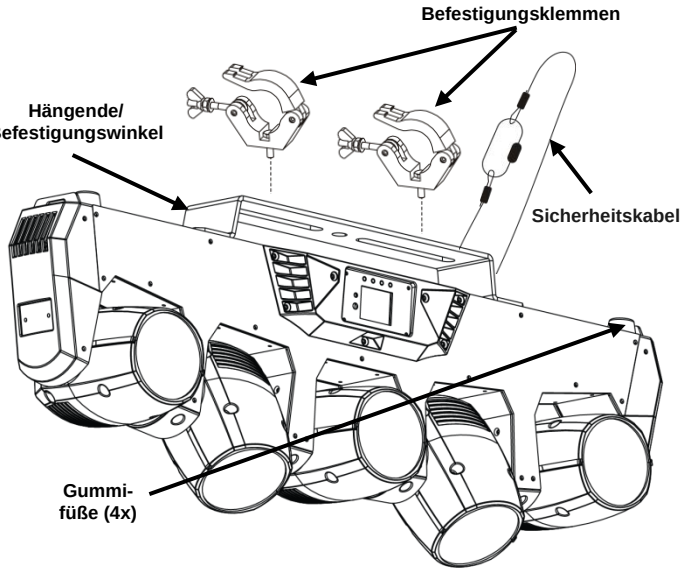

Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsklemme eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Beschreibung des Bedienfeldes lesen

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt

Menükarte

Hauptfunktion	Programmierebenen		Beschreibung
Address	**001–512**		Stellt die DMX-Startadresse ein
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Stellt den DMX-Modus ein
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Stellt ein Auto-Programm ein
	Sound		Stellt den Musiksteuerungs-Modus ein
	Slave		Stellt einen Slave-Modus ein
	IR		Sets Infrared mode
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Stellt einen Master-Modus ein
	Tilt Reverse	**ON**	Stellt einen umgekehrten Neigungs-Modus
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Stellt den Neigungswinkelbereich ein
		180	
		270	
	Display	**ON**	Stellt die Verdunkelung der Anzeige ein
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Stellt die Ausrichtung des Bildschirms ein
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Stellt die Musikempfindlichkeit ein
	Reset		Setzt auf die Werkseinstellungen zurück
System Info	**Ver *XX***		Zeigt die Software-Version an
	Running Mode *XXXXX*		Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
	DMX Address *XXX*		Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an

IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der Intimidator™ Wave IRC ist kompatibel mit der IRC-6 von CHAUVET®.

Die folgenden Tasten der IRC-6-Fernbedienung werden für den Intimidator™ Wave IRC verwendet:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - schaltet die LED ein/aus
- **<AUTO>** , **<0>** thru **<9>**- wählt den Auto-Programm-Modus aus
- **<SOUND>** - wählt den Musiksteuerungs-Modus aus
- **<STROBE>** - Stroboskopeffekt (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Geschwindigkeit des Auto-Programms
- **<SENSITIVITY>** - stellt die Musikempfindlichkeit ein
- **<%>** - Dimmer
- **<MANUAL>** - stellt die Farbtemperatur für Weiß ein
- **<R>** - stellt die Farbtemperatur für Rot ein
- **<G>** - stellt die Farbtemperatur für Grün ein
- **<B>** - stellt die Farbtemperatur für Blau ein

DMX-Verbindung

Der Intimidator™ Wave IRC kann mit einem DMX-Controller angesteuert werden. Informationen zur Konfigurierung des Intimidator™ Wave IRC finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von CHAUVET® herunterladen können: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Informationen über DMX finden Sie im Dokument "DMX - Eine Einführung" von CHAUVET®, das Sie auf der Website von CHAUVET® unter folgender Adresse herunterladen können: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse für dieses Gerät **479**.

Master/Slave-Schaltung

Der Intimidator™ Wave IRC arbeitet im Master/Slave-Modus. Informationen zur Konfigurierung dieses Produkts für einen Master/Slave-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auf der Website von CHAUVET® herunterladen können: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

DMX-Zuweisungen

34CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Kopf 1 Neigung**	000 ó 255	0–270°
2	**Kopf 2 Neigung**	000 ó 255	0–270°
3	**Kopf 3 Neigung**	000 ó 255	0–270°
4	**Kopf 4 Neigung**	000 ó 255	0–270°
5	**Kopf 5 Neigung**	000 ó 255	0–270°
6	**Kopfneigungs-Programme**	000 ó 047	Keine Funktion
		048 ó 055	Programm 1
		056 ó 063	Programm 2
		064 ó 071	Programm 3
		072 ó 079	Programm 4
		080 ó 087	Programm 5
		088 ó 095	Programm 6
		096 ó 103	Programm 7
		104 ó 111	Programm 8
		112 ó 119	Programm 9
		120 ó 127	Programm 10
		128 ó 135	Programm 11
		136 ó 143	Programm 12
		144 ó 151	Programm 13
		152 ó 159	Programm 14
		160 ó 167	Programm 15
		168 ó 175	Programm 16
		176 ó 183	Programm 17
		184 ó 191	Programm 18
		192 ó 199	Programm 19
		200 ó 207	Programm 20
		208 ó 215	Programm 21
		216 ó 223	Programm 22
		224 ó 231	Programm 23
		232 ó 239	Programm 24
		240 ó 247	Programm 1 alle Köpfe
		248 ó 255	Musiksteuerungs-Programm

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	7	**Geschwindigkeit des Kopfneigungs-Programms**	000 ó 255	Schnell nach langsam
	8	**Kopf 1 Roter Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	9	**Kopf 1 Grüner Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	10	**Kopf 1 Blauer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	11	**Kopf 1 Weißer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	12	**Kopf 2 Roter Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	13	**Kopf 2 Grüner Dimmer**	000 ó 055	0–100%
	14	**Kopf 2 Blauer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	15	**Kopf 2 Weißer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	16	**Kopf 3 Roter Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	17	**Kopf 3 Grüner Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	18	**Kopf 3 Blauer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	19	**Kopf 3 Weißer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	20	**Kopf 4 Roter Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	21	**Kopf 4 Grüner Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	22	**Kopf 4 Blauer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	23	**Kopf 4 Weißer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	24	**Kopf 5 Roter Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	25	**Kopf 5 Grüner Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	26	**Kopf 5 Blauer Dimmer**	000 ó 255	0–100%
	27	**Kopf 5 Weißer Dimmer**	000 ó 255	0–100%

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	28	Farben:	000 ó 007	Keine Funktion
			008 ó 015	Farbe 1
			016 ó 023	Farbe 2
			024 ó 031	Farbe 3
			032 ó 039	Farbe 4
			040 ó 047	Farbe 5
			048 ó 055	Farbe 6
			056 ó 063	Farbe 7
			064 ó 071	Farbe 8
			072 ó 079	Farbe 9
			080 ó 087	Farbe 10
			088 ó 095	Farbe 11
			096 ó 103	Farbe 12
			104 ó 111	Farbe 13
			112 ó 119	Farbe 14
			120 ó 127	Farbe 15
			128 ó 179	Reserviert
			180 ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			202 ó 207	Alles an, aktuelle Farbe
			208 ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			230 ó 234	Alle Farben 100 %
			235 ó 249	Snap-Wechsel (Geschwindigkeit von schnell nach langsam)
			250 ó 255	Musikfarbe
	29	Köpfe Ein/Aus	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○

34CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
29 (fortsetzung)	**Köpfe Ein/Aus (fortsetzung)**	112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
		120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
		128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
		136 ó 143	○ ○ ● ● ○
		144 ó 151	○ ● ● ○ ○
		152 ó 159	● ● ○ ○ ○
		160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
		168 ó 175	○ ○ ● ● ●
		176 ó 183	○ ● ● ● ○
		184 ó 191	○ ○ ● ● ●
		192 ó 199	● ● ○ ○ ●
		200 ó 207	● ○ ○ ● ●
		208 ó 215	○ ● ● ● ●
		216 ó 223	● ● ● ● ○
		224 ó 231	● ● ● ○ ●
		232 ó 239	● ● ○ ● ●
		240 ó 247	● ○ ● ● ●
		248 ó 255	● ● ● ● ●
30	**Auto-Programme**	000 ó 015	Keine Funktion
		016 ó 020	Programm 1
		021 ó 025	Programm 2
		026 ó 030	Programm 3
		031 ó 035	Programm 4
		036 ó 040	Programm 5
		041 ó 045	Programm 6
		046 ó 050	Programm 7
		051 ó 055	Programm 8
		056 ó 060	Programm 9
		061 ó 065	Programm 10
		066 ó 070	Programm 11
		071 ó 075	Programm 12
		076 ó 080	Programm 13
		081 ó 085	Programm 14
		086 ó 090	Programm 15
		091 ó 095	Programm 16
		096 ó 100	Programm 17
		101 ó 105	Programm 18
		106 ó 110	Programm 19
		111 ó 115	Programm 20
		116 ó 120	Programm 21

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	30 (fortsetzung)	Auto Programs (fortsetzung)	121 ó 125	Programm 22
			126 ó 130	Programm 23
			131 ó 135	Programm 24 (integriert für alle)
			136 ó 140	Programm 25
			141 ó 145	Programm 26
			146 ó 150	Programm 27
			151 ó 155	Programm 28
			156 ó 160	Programm 29
			161 ó 165	Programm 30
			166 ó 170	Programm 31
			171 ó 175	Programm 32
			176 ó 180	Programm 33
			181 ó 185	Programm 34
			186 ó 190	Programm 35
			191 ó 195	Programm 36
			196 ó 200	Programm 37
			201 ó 205	Programm 38
			206 ó 210	Programm 39
			211 ó 215	Programm 40
			216 ó 220	Programm 41
			221 ó 225	Programm 42
			226 ó 230	Programm 43
			231 ó 235	Programm 44
			236 ó 240	Programm 45
			241 ó 245	Programm 46
			246 ó 250	Programm 47
			251 ó 255	Programm 48 (integriert für alle)
	31	Programmge-schwindigkeit	000 ó 255	Langsam bis schnell
	32	Dimmung aller Köpfe	000 ó 255	0–100%
	33	Shutter-Programme	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 langsam ein/lschnell aus (schnell nach langsam)

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	33 (fortsetzung)	**Shutter-Programme (fortsetzung)**	105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245 ó 255	On
	34	**Einstellungen** (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000 ó 009	Keine Funktion
			010 ó 014	Verdunkelung während der Neigung
			015 ó 019	Keine Funktion
			020 ó 024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025 ó 029	Makros in 2 Produktkombinationen: Produkt 1 Wert
			030 ó 034	Makros in 2 Produktkombinationen: Produkt 2 Wert
			035 ó 039	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 1 Wert
			040 ó 044	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 2 Wert
			045 ó 049	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 3 Wert
			050 ó 054	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 4 Wert
			055 ó 059	Keine Funktion
			060 ó 064	Nur Neigung zurücksetzen
			065 ó 069	Keine Funktion
			070 ó 074	Alle zurücksetzen
			075 ó 089	Keine Funktion

34CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	34 **(fortsetzung)**	**Einstellungen** (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.) **(fortsetzung)**	090 ó 094	Umgekehrte Neigung
			095 ó 099	Keine Funktion
			100 ó 104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105 ó 114	Keine Funktion
			115 ó 119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120 ó 124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125 ó 255	Keine Funktion

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	**Kopf 1 Neigung**	000 ó 255	Neigung von 0–270°
	2	**Kopf 2 Neigung**	000 ó 255	Neigung von 0–270°
	3	**Kopf 3 Neigung**	000 ó 255	Neigung von 0–270°
	4	**Kopf 4 Neigung**	000 ó 255	Neigung von 0–270°
	5	**Kopf 5 Neigung**	000 ó 255	Neigung von 0–270°
	6	**Kopfneigungs-Programme**	000 ó 047	Keine Funktion
			048 ó 055	Programm 1
			056 ó 063	Programm 2
			064 ó 071	Programm 3
			072 ó 079	Programm 4
			080 ó 087	Programm 5
			088 ó 095	Programm 6
			096 ó 103	Programm 7
			104 ó 111	Programm 8
			112 ó 119	Programm 9
			120 ó 127	Programm 10
			128 ó 135	Programm 11
			136 ó 143	Programm 12
			144 ó 151	Programm 13
			152 ó 159	Programm 14
			160 ó 167	Programm 15
			168 ó 175	Programm 16
			176 ó 183	Programm 17
			184 ó 191	Programm 18
			192 ó 199	Programm 19
			200 ó 207	Programm 20
			208 ó 215	Programm 21
			216 ó 223	Programm 22
			224 ó 231	Programm 23

14CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
6 (fortsetzung)	**Kopfneigungs-Programme (fortsetzung)**	232 ó 239	Programm 24
		240 ó 247	Programm 1 für alle Köpfe
		248 ó 255	Musiksteuerungs-Programm
7	**Geschwindigkeit des Kopfneigungs-Programms**	000 ó 255	Geschwindigkeit (schnell bis langsam)
8	**Farben:**	000 ó 007	Keine Funktion
		008 ó 015	Farbe 1
		016 ó 023	Farbe 2
		024 ó 031	Farbe 3
		032 ó 039	Farbe 4
		040 ó 047	Farbe 5
		048 ó 055	Farbe 6
		056 ó 063	Farbe 7
		064 ó 071	Farbe 8
		072 ó 079	Farbe 9
		080 ó 087	Farbe 10
		088 ó 095	Farbe 11
		096 ó 103	Farbe 12
		104 ó 111	Farbe 13
		112 ó 119	Farbe 14
		120 ó 127	Farbe 15
		128 ó 179	Reserviert
		180 ó 201	Fade-Regenbogen im Uhrzeigersinn und Geschwindigkeit (schnell nach langsam)
		202 ó 207	Alles an, aktuelle Farbe
		208 ó 229	Fade-Regenbogen entgegen dem Uhrzeigersinn und Geschwindigkeit (schnell nach langsam)
		230 ó 234	Alle Farben 100 %
		235 ó 249	Snap-Wechsel und Geschwindigkeit (schnell nach langsam)
		250 ó 255	Musikfarbe
9	**Köpfe Ein/Aus**	000 ó 007	● ● ● ● ●
		008 ó 015	● ● ● ● ○
		016 ó 023	● ● ● ○ ○
		024 ó 031	● ● ○ ○ ○
		032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
		040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
		048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
		056 ó 063	○ ○ ○ ● ●

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	9 (fortsetzung)	Köpfe Ein/Aus (fortsetzung)	064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Auto-Programme	000 ó 015	Keine Funktion
			016 ó 020	Programm 1
			021 ó 025	Programm 2
			026 ó 030	Programm 3
			031 ó 035	Programm 4
			036 ó 040	Programm 5
			041 ó 045	Programm 6
			046 ó 050	Programm 7
			051 ó 055	Programm 8
			056 ó 060	Programm 9
			061 ó 065	Programm 10
			066 ó 070	Programm 11
			071 ó 075	Programm 12
			076 ó 080	Programm 13
			081 ó 085	Programm 14

14CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
10 (fortsetzung)	**Auto Programs (fortsetzung)**	086 ó 090	Programm 15
		091 ó 095	Programm 16
		096 ó 100	Programm 17
		101 ó 105	Programm 18
		106 ó 110	Programm 19
		111 ó 115	Programm 20
		116 ó 120	Programm 21
		121 ó 125	Programm 22
		126 ó 130	Programm 23
		131 ó 135	Programm 24 (integriert für alle)
		136 ó 140	Programm 25
		141 ó 145	Programm 26
		146 ó 150	Programm 27
		151 ó 155	Programm 28
		156 ó 160	Programm 29
		161 ó 165	Programm 30
		166 ó 170	Programm 31
		171 ó 175	Programm 32
		176 ó 180	Programm 33
		181 ó 185	Programm 34
		186 ó 190	Programm 35
		191 ó 195	Programm 36
		196 ó 200	Programm 37
		201 ó 205	Programm 38
		206 ó 210	Programm 39
		211 ó 215	Programm 40
		216 ó 220	Programm 41
		221 ó 225	Programm 42
		226 ó 230	Programm 43
		231 ó 235	Programm 44
		236 ó 240	Programm 45
		241 ó 245	Programm 46
		246 ó 250	Programm 47
		251 ó 255	Programm 48 (integriert für alle)
11	**Programmgeschwindigkeit**	000 ó 255	Langsam bis schnell
12	**Dimmung aller Köpfe**	000 ó 255	0–100%

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	13	**Shutter-Programme**	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 gleichmäßig ein/gleichmäßig aus (schnell nach langsam)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 langsam ein/lschnell aus (schnell nach langsam)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Shutter 4 Zufalls-Shutter (schnell nach langsam)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 Zufalls-Shutter schnell ein/langsam aus (schnell nach langsam) mit abnehmender Geschwindigkeit
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 Zufalls-Shutter langsam ein/schnell aus (schnell nach langsam)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 Zufalls-Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 schrittweise ein und aus (schnell nach langsam)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 Pulse-Shutter (schnell nach langsam)
			245 ó 255	On

14CH	Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	14	**Einstellungen** (Stellen Sie diese Werte ein, bevor Sie andere DMX-Kanäle einstellen. Bevor die Einstellungen aktiviert werden, gibt es eine Zeitverzögerung von 10 Sekunden.)	000 ó 009	Keine Funktion
			010 ó 014	Neigungsaktion anhalten
			015 ó 019	Verdunkelung während der Neigung
			020 ó 024	Unabhängige Makros – bricht die nachstehenden Makroproduktkombinationen ab
			025 ó 029	Makros in 2 Produktkombinationen: Produkt 1 Wert
			030 ó 034	Makros in 2 Produktkombinationen: Produkt 2 Wert
			035 ó 039	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 1 Wert
			040 ó 044	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 2 Wert
			045 ó 049	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 3 Wert
			050 ó 054	Makros in 4 Produktkombinationen: Produkt 4 Wert
			055 ó 059	Keine Funktion
			060 ó 064	Nur Neigung zurücksetzen
			065 ó 069	Keine Funktion
			070 ó 074	Alle zurücksetzen
			075 ó 089	Keine Funktion
			090 ó 094	Umgekehrte Neigung
			095 ó 099	Keine Funktion
			100 ó 104	Umgekehrte Neigung abbrechen
			105 ó 114	Keine Funktion
			115 ó 119	Steuert alle Köpfe mit Kopf 1 Kanälen
			120 ó 124	Bricht die Steuerung aller Köpfe mit Kopf 1 Kanälen ab
			125 ó 255	Keine Funktion

Sobre este Guia

O Guia de Referência Rápida (GRR) do Intimidator™ Wave IRC contém informações básicas sobre o produto tais como instalação, opções de menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/ para obter mais informações.

Exclusão de Responsabilidade

As informações e especificações contidas neste GRR estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Instruções de Segurança

Estas Instruções de Segurança incluem informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção.

- Ligue sempre o produto a um circuito ligado à terra.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está desgastado nem danificado.
- Desligue sempre o produto da fonte de alimentação antes da limpeza do produto ou substituição do fusível.
- Nunca desligue o produto da fonte de alimentação ao puxar ou esticar o cabo de alimentação.
- Se montar o produto em suspensão, certifique-se de que existe suporte adequado para o peso do produto e fixe sempre o produto utilizando um cabo de segurança.
- Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis junto do produto durante o seu funcionamento.
- Evite a exposição ocular directa à fonte de luz quando o produto está ligado.
- Não toque no corpo do produto durante o funcionamento do produto porque o corpo pode estar muito quente.

- O produto não se destina à instalação permanente.
- O produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! Está classificado a IP20.
- Não exponha o produto à chuva nem humidade.
- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação utilizada para este produto está no intervalo indicado no autocolante ou no painel posterior do produto.
- Nunca ligue o produto a um regulador da intensidade da luz nem a um reóstato.
- Substitua o fusível do produto apenas por outro fusível do mesmo tipo e classificação.
- Instale o produto num local com ventilação adequada.
- Instale o produto a pelo menos 50 cm (20 pol.) entre o produto e as superfícies adjacentes.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação no corpo do produto.
- Não utilize este produto a uma temperatura ambiente máxima maior do que 40 °C (104 °F).
- Nunca transporte o produto segurando no cabo de alimentação ou em qualquer peça móvel.
- Apenas utilize o suporte de montagem para transportar este produto.
- Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilização do produto imediatamente.
- Nunca abra ou repare o produto. As reparações efectuadas por pessoas sem conhecimentos podem provocar avarias ou um funcionamento incorrecto.

Contacto

- Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o seu distribuidor registado para solicitar assistência ou devolver um produto.
- Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, utilize as informações em Contact Us (contacte-nos) no final deste GRR.

Conteúdo

- Intimidator™ Wave IRC
- Suporte de suspensão com equipamento de montagem
- Cabo de Alimentação
- Cartão de Garantia
- Guia de Referência Rápida

Para Começar

Desembale cuidadosamente o Intimidator™ Wave IRC e verifique se todas as partes estão no interior da embalagem e se estão em bom estado.

Se a caixa ou qualquer parte do conteúdo parecer estar danificada devido ao transporte ou apresentar sinais de desalinhamento, guarde todos os elementos de acondicionamento e apresente uma reclamação junto da transportadora. Não notifique a CHAUVET®. A não comunicação imediata dos danos ou a não inspecção de todo o acondicionamento pode invalidar a reclamação.

Relativamente a outros problemas, tais como componentes ou peças em falta, danos não relacionados com o transporte ou danos ocultos, apresente uma reclamação junto da CHAUVET® no espaço de 7 dias após a entrega. Para obter informações sobre como contactar a CHAUVET®, consulte a secção Contact Us (contacte-nos) deste GRR.

Descrição

O Intimidator™ Wave IRC é uma luz móvel com 5 cabeças móveis controladas independentemente que emitem feixes precisos, potentes e de cor variável. Funciona nos modos Autónomo, Sonoro, Principal-secundário, Remoto e DMX.

Descrição Geral

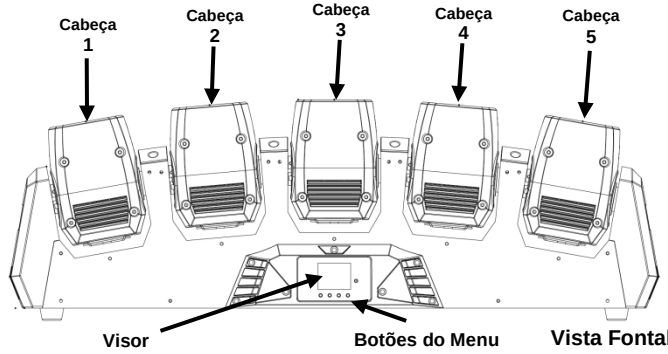

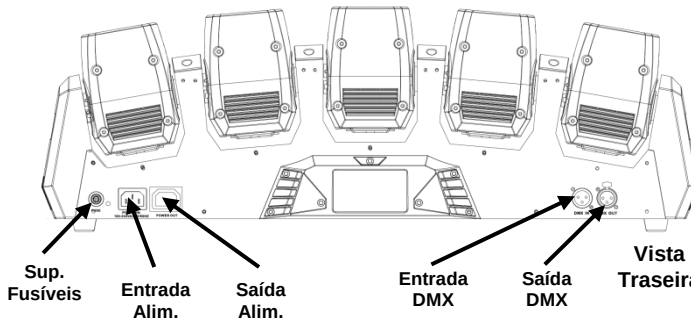

Alimentação CA

Este produto possui uma fonte de alimentação de intervalo automático que pode funcionar num intervalo de tensão de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Interligação de Alimentação

A interligação de alimentação acontece quando os produtos estão interligados através da sua entrada de alimentação e portas de saída de alimentação, para que esses produtos possam ser alimentados a partir de uma saída.

Para conhecer o número de máximo de Intimidator™ Wave IRCs que podem estar ligados à alimentação a 120 V ou a 240 V, consulte o Manual do Utilizador ou a etiqueta do produto. O Manual do Utilizador está disponível no site Web da CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Substituição do Fusível

1. Desligue o produto da alimentação.
2. Com uma chave de estrela Phillips n.º 2, desaperte a tampa do suporte do fusível da estrutura.
3. Retire o fusível queimado.
4. Substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação.
5. Aparafuse a tampa do suporte do fusível no sítio e volte a ligar a alimentação.

Desligue o produto da tomada antes de trocar o fusível.

Instalação

Antes de instalar este produto, leia as Instruções de Segurança. Utilize um ou dois pontos de fixação e um cabo de segurança por produto. Certifique-se de que as braçadeiras de fixação (tal como as braçadeiras **CLP-15** da CHAUVET®) conseguem suportar o peso do produto. Para obter a linha de braçadeiras de montagem CHAUVET®, aceda ao site Web da CHAUVET® em www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Diagrama de Instalação

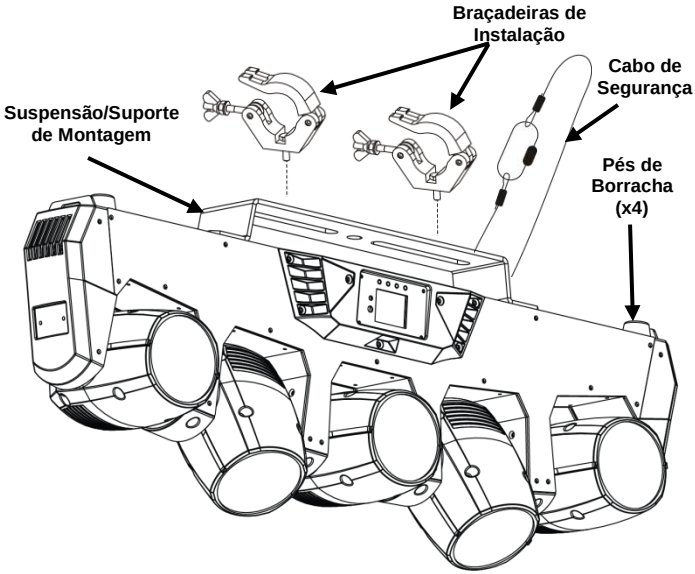

Ao utilizar apenas uma braçadeira de montagem, certifique-se de que utiliza uma braçadeira com um êmbolo retráctil para evitar o desaperto acidental.

Descrição do Painel de Controlo

Botão	Função
<MENU>	Sai da função ou menu actual
<UP>	Desloca-se para cima na lista de menus ou aumenta o valor numérico numa função
<DOWN>	Desloca-se para baixo na lista de menus ou diminui o valor numérico numa função
<ENTER>	Activa o menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado actualmente na função seleccionada

Mapa do Menu

Função Principal	Níveis de Programação		Descrição
Address	**001–512**		Define o endereço de arranque de DMX
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Define a personalização DMX
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Define um programa automático
	Sound		Define o modo de som
	Slave	**S-1–S-4**	Define um modo secundário
	IR		Define o modo infravermelhos
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Define um modo principal
	Tilt Reverse	**ON**	Define a operação de inclinação inversa
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Define o intervalo de inclinação
		180	
		270	
	Display	**ON**	Defini a indisponibilidade do visor
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Define a orientação do ecrã
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Define a sensibilidade de som
	Reset		Repõe as predefinições de fábrica
System Info	**Ver *XX***		Exibe a versão do software
	Running Mode *XXXXX*		Exibe o modo de funcionamento actual
	DMX Address *XXX*		Exibe o endereço DMX actual

Interligação DMX

O Intimidator™ Wave IRC funciona com um controlador DMX. As informações sobre a configuração do Intimidator™ Wave IRC para funcionamento DMX estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. As informações sobre DMX estão no CHAUVET® DMX Primer, que se encontra disponível a partir do site Web da CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Endereço Inicial

Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o endereço DMX mais elevado recomendado para este produto é **479**.

Ligação Principal/ Secundária

O Intimidator™ Wave IRC utiliza a ligação de dados DMX para o seu modo principal/secundário. As informações sobre a configuração Intimidator™ Wave IRC para funcionamento principal/secundário estão presentes no Manual do Utilizador, que está disponível a partir do site Web da CHAUVET® www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

IRC-6 (Controlo Remoto por Infravermelhos)

O Intimidator™ Wave IRC é compatível com o IRC-6 da CHAUVET®.
Os seguintes botões do IRC-6 são utilizados com o Intimidator™ Wave IRC:

- <**BLACKOUT**>, <**A**>, <**UV**>, <**W**> - Liga/desliga o LED
- <**AUTO**> , <**0**> a <**9**>- - Selecciona o modo de programa automático
- <**SOUND**> - Selecciona o modo de som
- <**STROBE**> - Sinal de validação (0–20 Hz)
- <**SPEED**> - Velocidade do programa automático
- <**SENSITIVITY**> - Selecciona a sensibilidade de som
- <**%**> - Regulador de intensidade
- <**MANUAL**> - Define o nível de cor branca
- <**R**> - Define o nível de cor vermelha
- <**G**> - Define o nível de cor verde
- <**B**> - Define o nível de cor azul

Atribuições DMX

34CH

Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
1	**Inclinação para a Cabeça 1**	000 ó 255	0–270°
2	**Inclinação para a Cabeça 2**	000 ó 255	0–270°
3	**Inclinação para a Cabeça 3**	000 ó 255	0–270°
4	**Inclinação para a Cabeça 4**	000 ó 255	0–270°
5	**Inclinação para a Cabeça 5**	000 ó 255	0–270°
6	**Programas de Inclinação para a Cabeça**	000 ó 047	Sem função
		048 ó 055	Programa 1
		056 ó 063	Programa 2
		064 ó 071	Programa 3
		072 ó 079	Programa 4
		080 ó 087	Programa 5
		088 ó 095	Programa 6
		096 ó 103	Programa 7
		104 ó 111	Programa 8
		112 ó 119	Programa 9
		120 ó 127	Programa 10
		128 ó 135	Programa 11
		136 ó 143	Programa 12
		144 ó 151	Programa 13
		152 ó 159	Programa 14
		160 ó 167	Programa 15
		168 ó 175	Programa 16
		176 ó 183	Programa 17

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	6 (cont.)	Programas de Inclinação para a Cabeça (cont.)	184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1 para todas as cabeças
			248 ó 255	Programa de som
	7	Velocidade do Programa de Inclinação para a Cabeça	000 ó 255	Rápido para lento
	8	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	9	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	10	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	11	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 1	000 ó 255	0–100%
	12	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	13	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 2	000 ó 055	0–100%
	14	Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	15	Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 2	000 ó 255	0–100%
	16	Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%
	17	Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 3	000 ó 255	0–100%

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	18	**Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 3**	000 ó 255	0–100%
	19	**Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 3**	000 ó 255	0–100%
	20	**Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 4**	000 ó 255	0–100%
	21	**Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 4**	000 ó 255	0–100%
	22	**Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 4**	000 ó 255	0–100%
	23	**Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 4**	000 ó 255	0–100%
	24	**Regulador de Intensidade Vermelho para a Cabeça 5**	000 ó 255	0–100%
	25	**Regulador de Intensidade Verde para a Cabeça 5**	000 ó 255	0–100%
	26	**Regulador de Intensidade Azul para a Cabeça 5**	000 ó 255	0–100%
	27	**Regulador de Intensidade Branco para a Cabeça 5**	000 ó 255	0–100%
	28	**Cores**	000 ó 007	Sem função
			008 ó 015	Cor 1
			016 ó 023	Cor 2
			024 ó 031	Cor 3
			032 ó 039	Cor 4
			040 ó 047	Cor 5
			048 ó 055	Cor 6
			056 ó 063	Cor 7
			064 ó 071	Cor 8
			072 ó 079	Cor 9
			080 ó 087	Cor 10
			088 ó 095	Cor 11
			096 ó 103	Cor 12
			104 ó 111	Cor 13
			112 ó 119	Cor 14
			120 ó 127	Cor 15

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	28 (cont.)	**Cores (cont.)**	128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			202 ó 207	Completamente ligado da cor actual
			208 ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a direita (velocidade lenta para rápida)
			230 ó 234	Todas as cores a 100%
			235 ó 249	Alteração instantânea (velocidade rápida a lenta)
			250 ó 255	Timbre
	29	**Cabeças Ligadas/ Desligadas**	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
			000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
	30	**Programas Automáticos**	106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22
			126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	30 (cont.)	Programas Automáticos (cont.)	211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
	31	Velocidade do Programa	000 ó 255	Lento para rápido
	32	Regulador de Intensidade Todas as Cabeças	000 ó 255	0–100%
	33	Programas do Obturador	000 ó 019	Desligado
			020 ó 024	Ligado
			025 ó 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065 ó 069	Ligado
			070 ó 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085 ó 089	Ligado
			090 ó 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105 ó 109	Ligado
			110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125 ó 129	Ligado
			130 ó 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento)
			145 ó 149	Ligado
			150 ó 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165 ó 169	Ligado
			170 ó 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185 ó 189	Ligado
			190 ó 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205 ó 209	Ligado
			210 ó 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225 ó 229	Ligado
			230 ó 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245 ó 255	Ligado

34CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	34	**Definições** (Defina estes valores ante de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000 ó 009	Sem função
			010 ó 014	Indisponibilidade durante a inclinação
			015 ó 019	Sem função
			020 ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025 ó 029	Macros numa combinação de 2 produtos: valor do produto 1
			030 ó 034	Macros numa combinação de 2 produtos: valor do produto 2
			035 ó 039	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 1
			040 ó 044	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 2
			045 ó 049	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 3
			050 ó 054	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 4
			055 ó 059	Sem função
			060 ó 064	Repor apenas a inclinação
			065 ó 069	Sem função
			070 ó 074	Repor tudo
			075 ó 089	Sem função
			090 ó 094	Inclinação inversa
			095 ó 099	Sem função
			100 ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105 ó 114	Sem função
			115 ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120 ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125 ó 255	Sem função

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	1	**Inclinação para a Cabeça 1**	000 ó 255	Inclinação de 0–270°
	2	**Inclinação para a Cabeça 2**	000 ó 255	Inclinação de 0–270°
	3	**Inclinação para a Cabeça 3**	000 ó 255	Inclinação de 0–270°
	4	**Inclinação para a Cabeça 4**	000 ó 255	Inclinação de 0–270°
	5	**Inclinação para a Cabeça 5**	000 ó 255	Inclinação de 0–270°
	6	**Programas de Inclinação Principais**	000 ó 047	Sem função
			048 ó 055	Programa 1
			056 ó 063	Programa 2
			064 ó 071	Programa 3
			072 ó 079	Programa 4
			080 ó 087	Programa 5
			088 ó 095	Programa 6
			096 ó 103	Programa 7
			104 ó 111	Programa 8
			112 ó 119	Programa 9
			120 ó 127	Programa 10
			128 ó 135	Programa 11
			136 ó 143	Programa 12
			144 ó 151	Programa 13
			152 ó 159	Programa 14
			160 ó 167	Programa 15
			168 ó 175	Programa 16
			176 ó 183	Programa 17
			184 ó 191	Programa 18
			192 ó 199	Programa 19
			200 ó 207	Programa 20
			208 ó 215	Programa 21
			216 ó 223	Programa 22
			224 ó 231	Programa 23
			232 ó 239	Programa 24
			240 ó 247	Programa 1 para todas as cabeças
			248 ó 255	Programa de som
	7	**Velocidade do Programa de Inclinação para a Cabeça**	000 ó 255	Velocidade (rápido para lento)

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	8	Cores	000 ó 007	Sem função
			008 ó 015	Cor 1
			016 ó 023	Cor 2
			024 ó 031	Cor 3
			032 ó 039	Cor 4
			040 ó 047	Cor 5
			048 ó 055	Cor 6
			056 ó 063	Cor 7
			064 ó 071	Cor 8
			072 ó 079	Cor 9
			080 ó 087	Cor 10
			088 ó 095	Cor 11
			096 ó 103	Cor 12
			104 ó 111	Cor 13
			112 ó 119	Cor 14
			120 ó 127	Cor 15
			128 ó 179	Reservado
			180 ó 201	Arco-íris de desvanecimento para a direita e velocidade (rápido para lento)
			202 ó 207	Completamente ligado da cor actual
			208 ó 229	Arco-íris de desvanecimento para a esquerda e velocidade (rápido para lento)
			230 ó 234	Todas as cores a 100%
			235 ó 249	Alteração instantânea e velocidade (rápido para lento)
			250 ó 255	Timbre
	9	Cabeças Ligadas/ Desligadas	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	9 (cont.)	Cabeças Ligadas/ Desligadas (cont.)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Programas Automáticos	000 ó 015	Sem função
			016 ó 020	Programa 1
			021 ó 025	Programa 2
			026 ó 030	Programa 3
			031 ó 035	Programa 4
			036 ó 040	Programa 5
			041 ó 045	Programa 6
			046 ó 050	Programa 7
			051 ó 055	Programa 8
			056 ó 060	Programa 9
			061 ó 065	Programa 10
			066 ó 070	Programa 11
			071 ó 075	Programa 12
			076 ó 080	Programa 13
			081 ó 085	Programa 14
			086 ó 090	Programa 15
			091 ó 095	Programa 16
			096 ó 100	Programa 17
			101 ó 105	Programa 18
			106 ó 110	Programa 19
			111 ó 115	Programa 20
			116 ó 120	Programa 21
			121 ó 125	Programa 22

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	10 (cont.)	Programas Automáticos (cont.)	126 ó 130	Programa 23
			131 ó 135	Programa 24 (integrado em todos)
			136 ó 140	Programa 25
			141 ó 145	Programa 26
			146 ó 150	Programa 27
			151 ó 155	Programa 28
			156 ó 160	Programa 29
			161 ó 165	Programa 30
			166 ó 170	Programa 31
			171 ó 175	Programa 32
			176 ó 180	Programa 33
			181 ó 185	Programa 34
			186 ó 190	Programa 35
			191 ó 195	Programa 36
			196 ó 200	Programa 37
			201 ó 205	Programa 38
			206 ó 210	Programa 39
			211 ó 215	Programa 40
			216 ó 220	Programa 41
			221 ó 225	Programa 42
			226 ó 230	Programa 43
			231 ó 235	Programa 44
			236 ó 240	Programa 45
			241 ó 245	Programa 46
			246 ó 250	Programa 47
			251 ó 255	Programa 48 (integrado em todos)
	11	Velocidade do Programa	000 ó 255	Lento para rápido
	12	Regulador de Intensidade para Todas as Cabeças	000 ó 255	0–100%
	13	Programas do Obturador	000 ó 019	Desligado
			020 ó 024	Ligado
			025 ó 064	Obturador 1 ligado/desligado (rápido para lento)
			065 ó 069	Ligado
			070 ó 084	Obturador 2 ligar rápido/desligar lento (rápido para lento)
			085 ó 089	Ligado
			090 ó 104	Obturador 3 ligar lento/desligar rápido (rápido para lento)
			105 ó 109	Ligado

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	13 (cont.)	Programas do Obturador (cont.)	110 ó 124	Obturador 4 obturador aleatório (rápido para lento)
			125 ó 129	Ligado
			130 ó 144	Obturador 5 ligar rápido/desligar lento do obturador aleatório (rápido para lento) com velocidade decrescente
			145 ó 149	Ligado
			150 ó 164	Obturador 6 ligar lento/desligar rápido do obturador aleatório (rápido para lento)
			165 ó 169	Ligado
			170 ó 184	Obturador 7 obturador por impulso (rápido para lento)
			185 ó 189	Ligado
			190 ó 204	Obturador 8 obturador por impulso aleatório (rápido para lento)
			205 ó 209	Ligado
			210 ó 224	Obturador 9 ligado/desligado gradualmente (rápido para lento)
			225 ó 229	Ligado
			230 ó 244	Obturador 10 obturador por impulso (rápido para lento)
			245 ó 255	Ligado

14CH	Canal	Função	Valor	Percentagem/Definição
	14	**Definições** (Defina estes valores ante de definir outros canais DMX. Existe um período de 10 segundos até as definições surgirem efeito)	000 ó 009	Sem função
			010 ó 014	Parar a acção de inclinação
			015 ó 019	Indisponibilidade durante a inclinação
			020 ó 024	Macros independentes – cancela as combinações do produto macro abaixo
			025 ó 029	Macros numa combinação de 2 produtos: valor do produto 1
			030 ó 034	Macros numa combinação de 2 produtos: valor do produto 2
			035 ó 039	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 1
			040 ó 044	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 2
			045 ó 049	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 3
			050 ó 054	Macros numa combinação de 4 produtos: valor do produto 4
			055 ó 059	Sem função
			060 ó 064	Repor apenas a inclinação
			065 ó 069	Sem função
			070 ó 074	Repor tudo
			075 ó 089	Sem função
			090 ó 094	Inclinação inversa
			095 ó 099	Sem função
			100 ó 104	Cancelar inclinação inversa
			105 ó 114	Sem função
			115 ó 119	Controla todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			120 ó 124	Cancela o controlo de todas as cabeças com os canais da cabeça 1
			125 ó 255	Sem função

Informazioni sulla Guida

La Intimidator™ Wave IRC contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale Utente disponibile sul sito Web CHAUVET® www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Esclusione di Responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Collegare sempre ad un circuito dotato di messa a terra.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare l'unità dell'alimentazione elettrica.
- Non scollegare mai l'unità dall'alimentazione elettrica tirando o strattonando il cavo.
- Quando si monta l'unità in alto, assicurarsi che il supporto sia in grado di sorreggerne il peso ed utilizzare sempre un cavo di sicurezza.
- Assicurarsi che non vi sia materiale infiammabile vicino all'unità durante il funzionamento.
- Quando l'unità è in funzione, evitare l'esposizione diretta degli occhi alla sorgente luminosa.
- Non toccare il contenitore dell'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto caldo.

- L'apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
- L'unità deve essere utilizzata soltanto in interni! Questo prodotto è classificato IP20.
- Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.
- Accertarsi che la tensione di alimentazione della presa elettrica cui si collega l'apparecchiatura si trovi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile solo con un altro dello stesso tipo e classe.
- Assicurarsi che nessun fessure di ventilazione custodia del prodotto sono bloccati.
- Montare l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Non bloccare le aperture di ventilazione del contenitore.
- Non utilizzare l'unità in ambienti con temperatura superiore a 40 °C (104 °F).
- Non trasportare mai l'unità tenendola dal cavo di alimentazione o qualsiasi parte mobile.
- Per trasportare l'unità, utilizzare solo la staffa di montaggio.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- Non aprire o tentare di riparare l'unità. Interventi eseguiti da personale non specializzato possono causare danni o malfunzionamenti.

Contatti

- Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico contattare il distributore locale.
- In Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico, fare riferimento alle informazioni riportate in Contact Us (contatti) in fondo alla presente Guida Rapida.

Che Cosa è Incluso

- Intimidator™ Wave IRC
- Staffa per montaggio sospeso con relativi accessori
- Cavo di Alimentazione
- Scheda di Garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare con attenzione Intimidator™ Wave IRC e verificare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

Se l'imballo o i materiali al suo interno appaiono danneggiati o in cattive condizioni, notificarlo immediatamente al trasportatore, non a CHAUVET®. La mancata tempestiva segnalazione al trasportatore, o la mancata disponibilità di tutti i colli da ispezionare, possono invalidare la richiesta di indennizzo in garanzia.

Per altri problemi quali componenti o parti mancanti, danni non correlati al trasporto o danni occulti, presentare reclamo a CHAUVET® entro sette (7) giorni dal ricevimento della merce. Per informazioni su come contattare CHAUVET®, fare riferimento alla sezione Contact Us (contatti) di questa Guida Rapida.

Descrizione

Intimidator™ Wave IRC è un'apparecchiatura costituita da una serie di luci a testa mobile, con controllo indipendente, che emettono fasci luminosi nitidi, potenti e colorati. Funziona in modalità indipendente, ad attivazione sonora, master/slave, con telecomando e DMX.

Vista d'Insieme

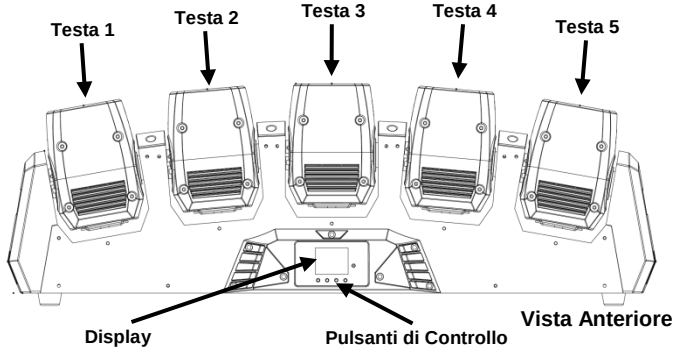

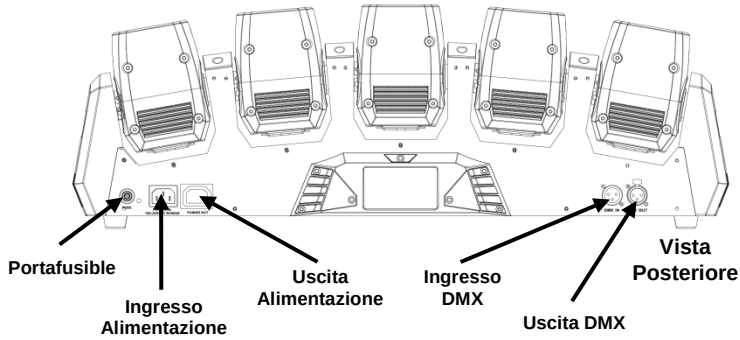

Alimentazione CA

Questa apparecchiatura è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100~240 V CA - 50/60 Hz.

Collegamento

È possibile effettuare il collegamento in cascata (daisy chain) utilizzando le porte di alimentazione in ingresso e in uscita e collegare così più apparecchiature ad un'unica presa di corrente.

Per il numero massimo di Intimidator™ Wave IRCs collegabili in cascata a 120 V o a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o all'etichetta sul prodotto.

Il Manuale utente è disponibile sul sito Web di CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Sostituzione Fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Con un cacciavite Phillips #2, svitare il cappellotto del portafusibile dall'alloggiamento.
3. Rimuovere il fusibile bruciato e
4. sostituirlo con un altro dello stesso tipo e amperaggio.
5. Riavvitare il cappellotto del portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

Scollegare il prodotto dalla corrente prima di sostituire il fusibile.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le Note di Sicurezza. Per ogni unità, utilizzare uno o due punti di montaggio e un cavo di sicurezza. Assicurarsi che i morsetti di montaggio (quali **CLP-15** di CHAUVET®) siano in grado di sopportare il peso dell'unità. Per la linea di morsetti di montaggio CHAUVET®, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Schema di Montaggio

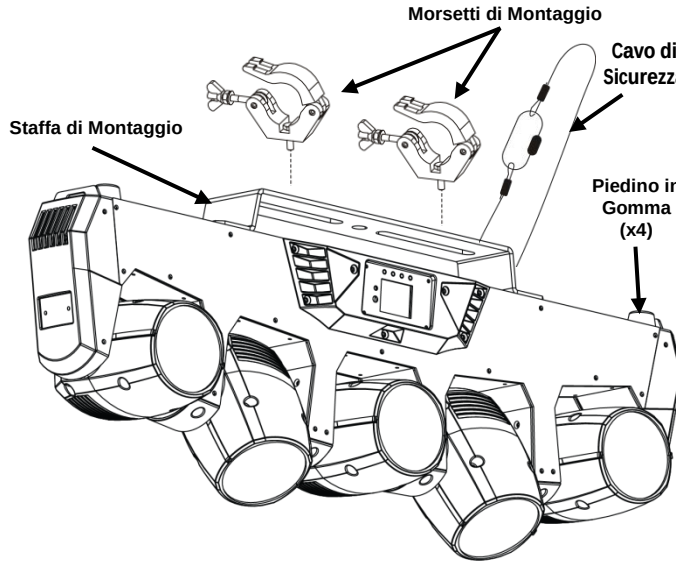

Quando si utilizza un solo morsetto di montaggio, assicurarsi di utilizzarne uno con prigioniero per evitare che si allenti accidentalmente.

Descrizione del Pannello di Controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù o di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù o di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mappa del Menù

Funzioni Principali	Livelli di Programmazione		Descrizione
Address	**001–512**		Imposta l'indirizzo DMX iniziale
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Imposta la caratteristica DMX
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Imposta un programma Auto
	Sound		Imposta la modalità Attivazione sonora
	Slave	**S-1–S-4**	Imposta una modalità Slave
	IR		Imposta la modalità Infrarossi
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Imposta una modalità Master
	Tilt Reverse	**ON**	Imposta il funzionamento con brandeggio inverso
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Imposta il campo di brandeggio
		180	
		270	
	Display	**ON**	Imposta l'oscuramento del display
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Imposta l'orientamento dello schermo
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Imposta la sensibilità sonora
	Reset		Ripristina le impostazioni predefinite
System Info	**Ver *XX***		Visualizza la versione del software
	Running Mode *XXXXX*		Visualizza la modalità di funzionamento corrente
	DMX Address *XXX*		Visualizza l'indirizzo DMX corrente

IRC-6 (Telecomando a (Infrarossi)

Intimidator™ Wave IRC è compatibile con il telecomando a infrarossi IRC-6 di CHAUVET®.

Con Intimidator™ Wave IRC vengono utilizzati i seguenti pulsanti del telecomando:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - Accende e spegne i LED
- **<AUTO>**, da **<0>** a **<9>**- - Seleziona la modalità programma Auto
- **<SOUND>** - Seleziona la modalità Attivazione sonora
- **<STROBE>** - Attiva lo strobo (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Velocità programma Auto
- **<SENSITIVITY>** - Imposta la sensibilità sonora
- **<%>** - Dimmer
- **<MANUAL>** - Imposta il livello colore Bianco
- **<R>** - Imposta il livello colore Rosso
- **<G>** - Imposta il livello colore Verde
- **<B>** - Imposta il livello colore Blu

Collegamento DMX

Intimidator™ Wave IRC funziona con un controller DMX. È possibile trovare le informazioni sulla configurazione di Intimidator™ Wave IRC per funzionamento DMX nel relativo Manuale Utente disponibile sul sito Web di CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Le informazioni relative al DMX sono contenute in DMX Primer di CHAUVET® disponibile sul sito Web di CHAUVET®:

http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Indirizzo Iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato per questa unità è **479**.

Collegamento Master/Slave

Intimidator™ Wave IRC funziona in modalità Master/Slave. È possibile trovare le informazioni sul funzionamento in modalità Master/Slave dell'unità nel relativo Manuale Utente disponibile sul sito Web di CHAUVET®:

http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Assegnazioni DMX

34CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Brandeggio Testa 1**	000 ó 255	0–270°
2	**Brandeggio Testa 2**	000 ó 255	0–270°
3	**Brandeggio Testa 3**	000 ó 255	0–270°
4	**Brandeggio Testa 4**	000 ó 255	0–270°
5	**Brandeggio Testa 5**	000 ó 255	0–270°
6	**Programmi Brandeggio Testa**	000 ó 047	Nessuna funzione
		048 ó 055	Programma 1
		056 ó 063	Programma 2
		064 ó 071	Programma 3
		072 ó 079	Programma 4
		080 ó 087	Programma 5
		088 ó 095	Programma 6
		096 ó 103	Programma 7
		104 ó 111	Programma 8
		112 ó 119	Programma 9
		120 ó 127	Programma 10
		128 ó 135	Programma 11
		136 ó 143	Programma 12
		144 ó 151	Programma 13
		152 ó 159	Programma 14
		160 ó 167	Programma 15
		168 ó 175	Programma 16
		176 ó 183	Programma 17
		184 ó 191	Programma 18
		192 ó 199	Programma 19
		200 ó 207	Programma 20
		208 ó 215	Programma 21
		216 ó 223	Programma 22
		224 ó 231	Programma 23
		232 ó 239	Programma 24
		240 ó 247	Programma 1 per tutte le teste
		248 ó 255	Programma attivazione sonora
7	**Velocità Programma Brandeggio Testa**	000 ó 255	Da rapida a lenta

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	8	Dimmer Rosso Testa 1	000 ó 255	0–100%
	9	Dimmer Verde Testa 1	000 ó 255	0–100%
	10	Dimmer Blu Testa 1	000 ó 255	0–100%
	11	Dimmer Bianco Testa 1	000 ó 255	0–100%
	12	Dimmer Rosso Testa 2	000 ó 255	0–100%
	13	Dimmer Verde Testa 2	000 ó 055	0–100%
	14	Dimmer Blu Testa 2	000 ó 255	0–100%
	15	Dimmer Bianco Testa 2	000 ó 255	0–100%
	16	Dimmer Rosso Testa 3	000 ó 255	0–100%
	17	Dimmer Verde Testa 3	000 ó 255	0–100%
	18	Dimmer Blu Testa 3	000 ó 255	0–100%
	19	Dimmer Bianco Testa 3	000 ó 255	0–100%
	20	Dimmer Rosso Testa 4	000 ó 255	0–100%
	21	Dimmer Verde Testa 4	000 ó 255	0–100%
	22	Dimmer Blu Testa 4	000 ó 255	0–100%
	23	Dimmer Bianco Testa 4	000 ó 255	0–100%
	24	Dimmer Rosso Testa 5	000 ó 255	0–100%
	25	Dimmer Verde Testa 5	000 ó 255	0–100%
	26	Dimmer Blu Ttesta 5	000 ó 255	0–100%
	27	Dimmer Bianco Testa 5	000 ó 255	0–100%
	28	Colori	000 ó 007	Nessuna funzione
			008 ó 015	Colore 1
			016 ó 023	Colore 2
			024 ó 031	Colore 3
			032 ó 039	Colore 4

34CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
28 (continua)	**Colori (continua)**	040 ó 047	Colore 5
		048 ó 055	Colore 6
		056 ó 063	Colore 7
		064 ó 071	Colore 8
		072 ó 079	Colore 9
		080 ó 087	Colore 10
		088 ó 095	Colore 11
		096 ó 103	Colore 12
		104 ó 111	Colore 13
		112 ó 119	Colore 14
		120 ó 127	Colore 15
		128 ó 179	Riservato
		180 ó 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
		202 ó 207	Tutto illuminato con colore corrente
		208 ó 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
		230 ó 234	Tutti i colori al 100%
		235 ó 249	Cambio rapido (da veloce a lento)
		250 ó 255	Colore ad attivazione sonora
29	**Accensione/ Spegnimento Teste**	000 ó 007	● ● ● ● ●
		008 ó 015	● ● ● ● ○
		016 ó 023	● ● ● ○ ○
		024 ó 031	● ● ○ ○ ○
		032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
		040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
		048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
		056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
		064 ó 071	○ ○ ● ● ●
		072 ó 079	○ ● ● ● ●
		080 ó 087	● ● ● ● ●
		088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
		096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
		104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
		112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
		120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
		128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
		136 ó 143	○ ○ ● ● ○
		144 ó 151	○ ● ● ○ ○
		152 ó 159	● ● ○ ○ ○

34CH

Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
29 (continua)	**Accensione/ Spegnimento Teste (continua)**	160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
		168 ó 175	○ ○ ● ● ●
		176 ó 183	○ ● ● ● ○
		184 ó 191	○ ○ ● ● ●
		192 ó 199	● ● ○ ○ ●
		200 ó 207	● ○ ○ ● ●
		208 ó 215	○ ● ● ● ●
		216 ó 223	● ● ● ● ○
		224 ó 231	● ● ● ○ ●
		232 ó 239	● ● ○ ● ●
		240 ó 247	● ○ ● ● ●
		248 ó 255	● ● ● ● ●
30	**Programmi Automatici**	000 ó 015	Nessuna funzione
		016 ó 020	Programma 1
		021 ó 025	Programma 2
		026 ó 030	Programma 3
		031 ó 035	Programma 4
		036 ó 040	Programma 5
		041 ó 045	Programma 6
		046 ó 050	Programma 7
		051 ó 055	Programma 8
		056 ó 060	Programma 9
		061 ó 065	Programma 10
		066 ó 070	Programma 11
		071 ó 075	Programma 12
		076 ó 080	Programma 13
		081 ó 085	Programma 14
		086 ó 090	Programma 15
		091 ó 095	Programma 16
		096 ó 100	Programma 17
		101 ó 105	Programma 18
		106 ó 110	Programma 19
		111 ó 115	Programma 20
		116 ó 120	Programma 21
		121 ó 125	Programma 22

34CH Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
30 (continua)	Programmi Automatici (continua)	126 ó 130	Programma 23
		131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
		136 ó 140	Programma 25
		141 ó 145	Programma 26
		146 ó 150	Programma 27
		151 ó 155	Programma 28
		156 ó 160	Programma 29
		161 ó 165	Programma 30
		166 ó 170	Programma 31
		171 ó 175	Programma 32
		176 ó 180	Programma 33
		181 ó 185	Programma 34
		186 ó 190	Programma 35
		191 ó 195	Programma 36
		196 ó 200	Programma 37
		201 ó 205	Programma 38
		206 ó 210	Programma 39
		211 ó 215	Programma 40
		216 ó 220	Programma 41
		221 ó 225	Programma 42
		226 ó 230	Programma 43
		231 ó 235	Programma 44
		236 ó 240	Programma 45
		241 ó 245	Programma 46
		246 ó 250	Programma 47
		251 ó 255	Programma 48 (integrato per tutti)
31	Velocità Programma	000 ó 255	Da lento a veloce
32	Dimmer per Tutte le Teste	000 ó 255	0–100%
33	Programmi Otturatore	000 ó 019	Off
		020 ó 024	On
		025 ó 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
		065 ó 069	On
		070 ó 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
		085 ó 089	On
		090 ó 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
		105 ó 109	On
		110 ó 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)

34CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	33 (continua)	**Programmi Otturatore (continua)**	125 ó 129	On
			130 ó 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale (da veloce a lento)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245 ó 255	On
	34	**Impostazioni** (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000 ó 009	Nessuna funzione
			010 ó 014	Oscuramento durante il brandeggio
			015 ó 019	Nessuna funzione
			020 ó 024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025 ó 029	Macro in combinazione 2 unità: valore unità 1
			030 ó 034	Macro in combinazione 2 unità: valore unità 2
			035 ó 039	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 1
			040 ó 044	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 2
			045 ó 049	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 3
			050 ó 054	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 4
			055 ó 059	Nessuna funzione
			060 ó 064	Solo reimpostazione brandeggio
			065 ó 069	Nessuna funzione
			070 ó 074	Reimpostazione generale
			075 ó 089	Nessuna funzione
			090 ó 094	Brandeggio inverso
			095 ó 099	Nessuna funzione
			100 ó 104	Cancella brandeggio inverso
			105 ó 114	Nessuna funzione
			115 ó 119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120 ó 124	Cancella il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125 ó 255	Nessuna funzione

14CH Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
1	**Brandeggio Testa 1**	000 ó 255	Brandeggio da 0 a 270°
2	**Brandeggio Testa 2**	000 ó 255	Brandeggio da 0 a 270°
3	**Brandeggio Testa 3**	000 ó 255	Brandeggio da 0 a 270°
4	**Brandeggio Testa 4**	000 ó 255	Brandeggio da 0 a 270°
5	**Brandeggio Testa 5**	000 ó 255	Brandeggio da 0 a 270°
6	**Programmi Brandeggio Testa**	000 ó 047	Nessuna funzione
		048 ó 055	Programma 1
		056 ó 063	Programma 2
		064 ó 071	Programma 3
		072 ó 079	Programma 4
		080 ó 087	Programma 5
		088 ó 095	Programma 6
		096 ó 103	Programma 7
		104 ó 111	Programma 8
		112 ó 119	Programma 9
		120 ó 127	Programma 10
		128 ó 135	Programma 11
		136 ó 143	Programma 12
		144 ó 151	Programma 13
		152 ó 159	Programma 14
		160 ó 167	Programma 15
		168 ó 175	Programma 16
		176 ó 183	Programma 17
		184 ó 191	Programma 18
		192 ó 199	Programma 19
		200 ó 207	Programma 20
		208 ó 215	Programma 21
		216 ó 223	Programma 22
		224 ó 231	Programma 23
		232 ó 239	Programma 24
		240 ó 247	Programma 1 per tutte le teste
		248 ó 255	Programma attivazione sonora
7	**Velocità Programma Brandeggio Testa**	000 ó 255	Velocità (da rapida a lenta)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	8	Colori	000 ó 007	Nessuna funzione
			008 ó 015	Colore 1
			016 ó 023	Colore 2
			024 ó 031	Colore 3
			032 ó 039	Colore 4
			040 ó 047	Colore 5
			048 ó 055	Colore 6
			056 ó 063	Colore 7
			064 ó 071	Colore 8
			072 ó 079	Colore 9
			080 ó 087	Colore 10
			088 ó 095	Colore 11
			096 ó 103	Colore 12
			104 ó 111	Colore 13
			112 ó 119	Colore 14
			120 ó 127	Colore 15
			128 ó 179	Riservato
			180 ó 201	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso orario (da veloce a lenta)
			202 ó 207	Tutto illuminato con colore corrente
			208 ó 229	Dissolvenza effetto arcobaleno in senso antiorario (da veloce a lenta)
			230 ó 234	Tutti i colori al 100%
			235 ó 249	Cambio rapido e velocità (da rapida a lento)
			250 ó 255	Colore ad attivazione sonora
	9	Accensione/ Spegnimento Teste	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	9 (continua)	Accensione/ Spegnimento Teste (continua)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Programmi Automatici	000 ó 015	Nessuna funzione
			016 ó 020	Programma 1
			021 ó 025	Programma 2
			026 ó 030	Programma 3
			031 ó 035	Programma 4
			036 ó 040	Programma 5
			041 ó 045	Programma 6
			046 ó 050	Programma 7
			051 ó 055	Programma 8
			056 ó 060	Programma 9
			061 ó 065	Programma 10
			066 ó 070	Programma 11
			071 ó 075	Programma 12
			076 ó 080	Programma 13
			081 ó 085	Programma 14
			086 ó 090	Programma 15
			091 ó 095	Programma 16
			096 ó 100	Programma 17
			101 ó 105	Programma 18
			106 ó 110	Programma 19
			111 ó 115	Programma 20
			116 ó 120	Programma 21
			121 ó 125	Programma 22

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	10 (continua)	Programmi Automatici (continua)	126 ó 130	Programma 23
			131 ó 135	Programma 24 (integrato per tutti)
			136 ó 140	Programma 25
			141 ó 145	Programma 26
			146 ó 150	Programma 27
			151 ó 155	Programma 28
			156 ó 160	Programma 29
			161 ó 165	Programma 30
			166 ó 170	Programma 31
			171 ó 175	Programma 32
			176 ó 180	Programma 33
			181 ó 185	Programma 34
			186 ó 190	Programma 35
			191 ó 195	Programma 36
			196 ó 200	Programma 37
			201 ó 205	Programma 38
			206 ó 210	Programma 39
			211 ó 215	Programma 40
			216 ó 220	Programma 41
			221 ó 225	Programma 42
			226 ó 230	Programma 43
			231 ó 235	Programma 44
			236 ó 240	Programma 45
			241 ó 245	Programma 46
			246 ó 250	Programma 47
			251 ó 255	Programma 48 (integrato per tutti)
	11	Velocità Programma	000 ó 255	Da lento a veloce
	12	Dimmer per Tutte le Teste	000 ó 255	0–100%
	13	Programmi Otturatore	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Otturatore 1 aperto/chiuso (da veloce a lento)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Otturatore 2: apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Otturatore 3: apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Otturatore 4: casuale (da veloce a lento)

14CH	Canale	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	13 (continua)	**Programmi Otturatore (continua)**	125 ó 129	On
			130 ó 144	Otturatore 5: casuale con apertura rapida / chiusura lenta (da veloce a lento) con velocità decrescente
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Otturatore 6: casuale con apertura lenta / chiusura rapida (da veloce a lento)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Otturatore 7: a impulso (da veloce a lento)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Otturatore 8: a impulso casuale (da veloce a lento)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Otturatore 9: apertura e chiusura graduale (da veloce a lento)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Otturatore 10: a impulso (da veloce a lento)
			245 ó 255	On
	14	**Impostazioni** (Impostare questi valori prima di impostare gli altri canali DMX. Le impostazioni saranno attive con un ritardo di 10 secondi)	000 ó 009	Nessuna funzione
			010 ó 014	Stop brandeggio
			015 ó 019	Oscuramento durante il brandeggio
			020 ó 024	Macro indipendenti: cancella le combinazioni macro delle unità riportate di seguito
			025 ó 029	Macro in combinazione 2 unità: valore unità 1
			030 ó 034	Macro in combinazione 2 unità: valore unità 2
			035 ó 039	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 1
			040 ó 044	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 2
			045 ó 049	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 3
			050 ó 054	Macro in combinazione 4 unità: valore unità 4
			055 ó 059	Nessuna funzione
			060 ó 064	Solo reimpostazione brandeggio
			065 ó 069	Nessuna funzione
			070 ó 074	Reimpostazione generale
			075 ó 089	Nessuna funzione
			090 ó 094	Brandeggio inverso
			095 ó 099	Nessuna funzione
			100 ó 104	Cancella brandeggio inverso
			105 ó 114	Nessuna funzione
			115 ó 119	Controlla tutte le teste con i canali della testa 1
			120 ó 124	Cancella il controllo di tutte le teste con i canali della testa 1
			125 ó 255	Nessuna funzione

Informacje dotyczące instrukcji

Instrukcja obsługi produktu Intimidator™ Wave IRC (QRG) zawiera podstawowe informacje takie jak montaż, opcje menu oraz wartości DMX. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w pełnej instrukcji obsługi znajdującej się na stronie firmy CHAUVET® www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Oświadczenie

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG) podlegają zmianie bez powiadomienia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają ważne informacje związane z instalacją, użytkowaniem oraz konserwacją.

- Zawsze należy podłączać produkt do sieci z uziemieniem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Należy upewnić się, czy kabel zasilający nie jest zagięty lub uszkodzony.
- Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do czyszczenia lub wymiany bezpiecznika.
- Nigdy nie można wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie przewodu z gniazdka.
- W przypadku montażu urządzenia u góry, należy zawsze upewnić się, że konstrukcja wytrzyma wagę urządzenia oraz zawsze należy zabezpieczyć produkt przy wykorzystaniu linki zabezpieczającej.
- Należy upewnić się, że w pobliżu pracującego urządzenia nie znajdują się żadne łatwopalne materiały.
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu oczu ze źródłem światła w czasie pracy urządzenia.
- Nie należy dotykać obudowy urządzenia w czasie jego pracy, ponieważ może być bardzo gorąca.

- Produkt nie jest przeznaczony do instalowania na stałe.
- Produkt może być używany jedynie w pomieszczeniach! Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20.
- Nie należy wystawiać urządzenia na deszcz oraz narażać na zawilgocenie.
- Należy upewnić się, że napięcie źródła prądu, do którego zamierzamy podłączyć produkt, mieści się w zakresie określonym na naklejce znajdującej się z tyłu urządzenia.
- Nigdy nie należy podłączać urządzenia do ściemniacza lub potencjometru.
- Przepalony bezpiecznik należy wymienić wyłącznie na bezpiecznik takiego samego typu oraz o takim samym napięciu.
- Zawsze należy instalować produktu w miejscu o odpowiedniej wentylacji.
- Należy również zapewnić przestrzeń wynoszącą 50 cm pomiędzy urządzaniem, a przyległymi do niego powierzchniami.
- Nie należy zakrywać wlotów powietrza na obudowie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.
- Nigdy nie należy przenosić urządzenia trzymając je za przewód lub inne ruchome części.
- W przypadku przenoszenia urządzenia należy korzystać z wspornik montażowy.
- W przypadku poważnych problemów z obsługą należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania.
- Nigdy nie należy otwierać lub naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez nieprzeszkolone osoby mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.

Kontakt

- Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Irlandią oraz Meksykiem w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju.
- W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Meksyku proszę skorzystać z informacji zawartych w Contact Us (kontakt z nami)na końcu niniejszej instrukcji.

Co Wchodzi w Skład Zestawu

- Intimidator™ Wave IRC
- Obejma do podwieszenia wraz z zestawem montażowym
- Przewód zasilający
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny przewodnik

Przed montażem

Ostrożnie rozpakować produkt Intimidator™ Wave IRC i sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu oraz czy są w dobrym stanie.

Jeżeli opakowanie lub jego zawartość nosi ślady uszkodzeń wynikających z transportu, to proszę zachować opakowanie oraz natychmiast złożyć reklamację u przewoźnika. Nie należy powiadamiać o tym fakcie firmy CHAUVET®. Brak natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń przewoźnikowi lub brak opakowania może skutkować unieważnieniem reklamacji.

W pozostałych kwestiach, takich jak brakujące części lub komponenty, uszkodzenia niezwiązane z transportem lub uszkodzenia ukryte, należy złożyć reklamację w firmie CHAUVET® w ciągu 7 dni od dostawy. W celu uzyskania informacji kontaktowych do firmy CHAUVET®, proszę przejść do sekcji Contact Us (kontakt z nami) w niniejszej instrukcji.

Opis

Intimidator™ Wave IRC jest matrycą świetlną z 5 niezależnie sterowanymi głowicami, które emitują niezwykle ostre, intensywne oraz różnokolorowe wiązki światła. Urządzenie pracuje w trybach stand-alone, master/slave, zdalnym oraz DMX.

Ogólny opis Produktu

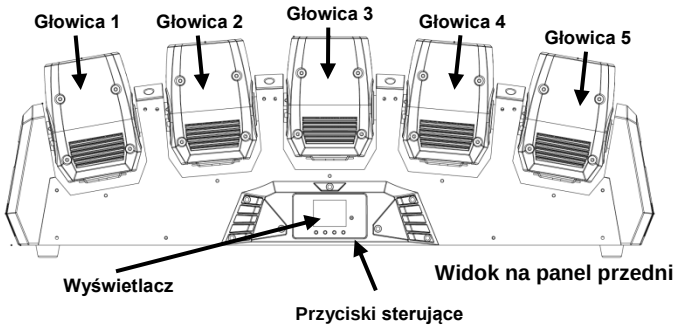

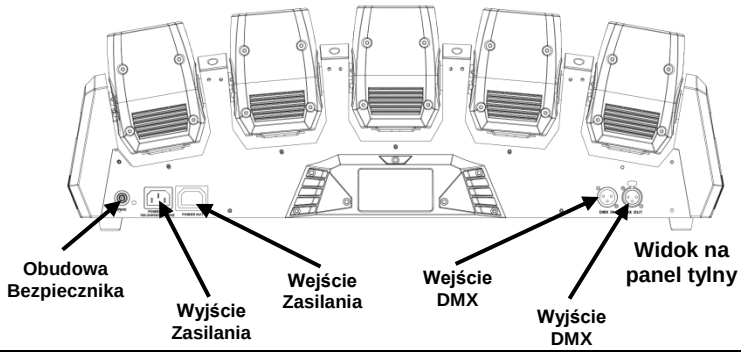

Moc AC

Produkt posiada automatyczne przełączanie zakresu zasilania, które pozwala na działanie produktu przy napięciu wejściowym 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Podłączenie Produktów

Dzięki możliwości połączenia urządzeń w systemie power-linking, czyli przez wejścia power in oraz power out, można zasilać wiele jednostek z jednego źródła.

W celu sprawdzenia dokładnej ilości urządzeń Intimidator™ Wave IRC, jakie mogą zostać połączone przy napięciu zasilającym 120 V lub 240 V, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi lub etykietą znajdująca się na urządzeniu. Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie internetowej firmy CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Wymiana bezpiecznika

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Przy pomocy wkrętaka krzyżakowego o rozmiarze 2 należy odkręcić pokrywę bezpiecznika znajdującą się na obudowie.
3. Usunąć przepalony bezpiecznik.
4. Bezpiecznik, który jest wymieniany musi być takiego samego typu oraz wartości.
5. Ponownie przykręcić pokrywę bezpiecznika oraz podłączyć zasilanie.

Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Montaż

Przed zamontowaniem produktu należy zapoznać się ze Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przy montażu każdego urządzenia należy użyć jednego lub dwóch punktów montażowych oraz linki zabezpieczającej. Należy upewnić się, że zacisk montażowy (np. **CLP-15** oferowany przez firmę CHAUVET®) wytrzyma ciężar produktu. W celu zapoznania się z ofertą zacisków produkowanych przez firmę CHAUVET® proszę przejść na stronę www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Montaż

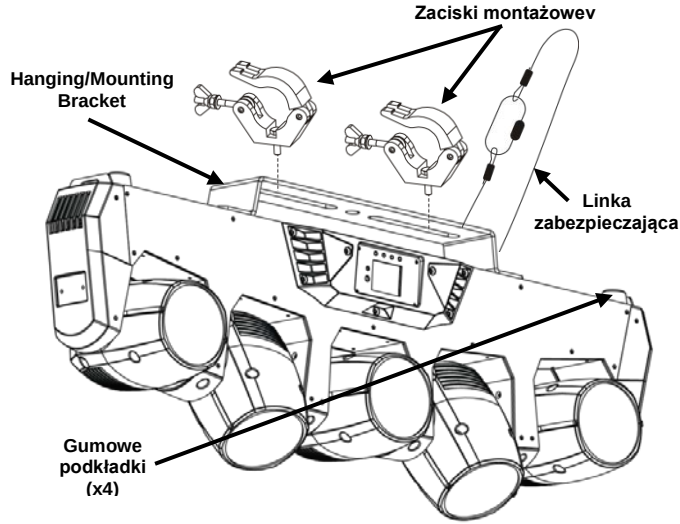

Przy wykorzystaniu tylko jednego zacisku montażowego należy upewnić się, że zacisk posiada śrubę uwięzioną, która zapobiega przypadkowemu poluzowaniu się.

Opis panelu sterowania

Przycisk	Funkcja
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Mapa Menu

Główny Poziom	Poziomy Programowania		Opis
Address	**001–512**		Ustawienie adresu początkowego DMX
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Ustawienie zestawu kanałów DMX (personalities)
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Ustawienie programu automatycznego
	Sound		Ustawienie trybu reakcji na dźwięk
	Slave	**S-1–S-4**	Ustawienie trybu *slave*
	IR		Ustawienie trybu podczerwieni
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Ustawienie trybu *master*
	Tilt Reverse	**ON**	Ustawienie odwróconej pracy *tilt*
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Ustawienie zakresu kąta *tilt*
		180	
		270	
	Display	**ON**	Ustawienie wygaszania wyświetlacza
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Ustawienie orientacji ekranu
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Ustawienie czułości reakcji na dźwięk
	Reset		Reset do wartości fabrycznych
System Info	**Ver *XX***		Wyświetlenie wersji oprogramowania
	Running Mode *XXXXX*		Wyświetlenie aktualnego trybu pracy
	DMX Address *XXX*		Wyświetlenie aktualnego adresu DMX

IRC-6 (Pilot na podczerwień)

The Intimidator™ Wave IRC jest w pełni kompatybilny z pilotem IRC-6 oferowanym przez firmę CHAUVET®.

Poniższe przyciski IRC używane są do sterowania urządzeniem Intimidator™ Wave IRC:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** - włączanie/wyłączanie diod LED
- **<AUTO>** , od **<0>** do **<9>**- - Wybór trybu programu automatycznego
- **<SOUND>** - Wybór trybu reakcji na dźwięk
- **<STROBE>** - Strobowanie (0–20 Hz)
- **<SPEED>** - Prędkość programu automatycznego
- **<SENSITIVITY>** - Ustawienie czułości reakcji na dźwięk
- **<%>** - Dimmer (ściemniacz)
- **<MANUAL>** - Ustawienie poziomu bieli
- **<R>** - Ustawienie poziomu czerwieni
- **<G>** - Ustawienie poziomu zieleni
- **<B>** - Ustawienie poziomu błękitu

Połączenie DMX

Urządzenie Intimidator™ Wave IRC współpracuje z kontrolerem DMX. Informacje dotyczące konfiguracji urządzenia Intimidator™ Wave IRC w trybie DMX znajdują się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Informacje dotyczące trybu DMX zawarte są dokumencie CHAUVET® DMX Primer i dostępne są na stronie internetowej firmy CHAUVET® : http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Adres początkowy

W celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich kanałów w każdym trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DMX **479**.

Połączenie Master/Slave

Urządzenie Intimidator™ Wave IRC pracuje również w trybie Master/Slave. Informacje dotyczące konfiguracji niniejszego produktu w trybie Master/Slave znajdują się w instrukcji obsługi, który dostępny jest na stronie internetowej firmy CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/

Przypisanie kanału DMX

34CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
1	**Przechył (tilt) głowicy 1**	000 ó 255	0–270°
2	**Przechył (tilt) głowicy 2**	000 ó 255	0–270°
3	**Przechył (tilt) głowicy 3**	000 ó 255	0–270°
4	**Przechył (tilt) głowicy 4**	000 ó 255	0–270°
5	**Przechył (tilt) głowicy 5**	000 ó 255	0–270°
6	**Programy przechyłu (tilt) głowic**	000 ó 047	Brak funkcji
		048 ó 055	Program 1
		056 ó 063	Program 2
		064 ó 071	Program 3
		072 ó 079	Program 4
		080 ó 087	Program 5
		088 ó 095	Program 6
		096 ó 103	Program 7
		104 ó 111	Program 8
		112 ó 119	Program 9
		120 ó 127	Program 10
		128 ó 135	Program 11
		136 ó 143	Program 12
		144 ó 151	Program 13
		152 ó 159	Program 14
		160 ó 167	Program 15
		168 ó 175	Program 16
		176 ó 183	Program 17
		184 ó 191	Program 18
		192 ó 199	Program 19
		200 ó 207	Program 20
		208 ó 215	Program 21
		216 ó 223	Program 22
		224 ó 231	Program 23
		232 ó 239	Program 24
		240 ó 247	Program 1 wszystkie głowice
		248 ó 255	Programy reakcji na dźwięk
7	**Prędkość programu przechyłu (tilt) głowic**	000 ó 255	Od szybkiego do wolnego

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	8	Głowica 1 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	9	Głowica 1 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	10	Głowica 1 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	11	Głowica 1 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	12	Głowica 2 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	13	Głowica 2 dimmer zieleni	000 ó 055	0–100%
	14	Głowica 2 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	15	Głowica 2 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	16	Głowica 3 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	17	Głowica 3 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	18	Głowica 3 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	19	Głowica 3 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	20	Głowica 4 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	21	Głowica 4 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	22	Głowica 4 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	23	Głowica 4 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%
	24	Głowica 5 dimmer czerwieni	000 ó 255	0–100%
	25	Głowica 5 dimmer zieleni	000 ó 255	0–100%
	26	Głowica 5 dimmer błękitu	000 ó 255	0–100%
	27	Głowica 5 dimmer bieli	000 ó 255	0–100%

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	28	Kolory	000 ó 007	Brak funkcji
			008 ó 015	Kolor 1
			016 ó 023	Kolor 2
			024 ó 031	Kolor 3
			032 ó 039	Kolor 4
			040 ó 047	Kolor 5
			048 ó 055	Kolor 6
			056 ó 063	Kolor 7
			064 ó 071	Kolor 8
			072 ó 079	Kolor 9
			080 ó 087	Kolor 10
			088 ó 095	Kolor 11
			096 ó 103	Kolor 12
			104 ó 111	Kolor 13
			112 ó 119	Kolor 14
			120 ó 127	Kolor 15
			128 ó 179	zarezerwowany
			180 ó 201	Efekt *rainbow fade* zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			202 ó 207	Wszystko włączone przy aktualnie ustawionych kolorach
			208 ó 229	Efekt *rainbow fade* przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (od szybkiego do wolnego)
			230 ó 234	Wszystkie kolory 100%
			235 ó 249	Nagła zmiana (od szybkiego do wolnego)
			250 ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk
	29	Włączanie/wyłączanie głowic	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	29 (kont.)	Włączanie/wyłączenie głowic (kontynuacja)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	30	Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	30 (kont.)	Programy automatyczne (kontynuacja)	126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39
			211 ó 215	Program 40
			216 ó 220	Program 41
			221 ó 225	Program 42
			226 ó 230	Program 43
			231 ó 235	Program 44
			236 ó 240	Program 45
			241 ó 245	Program 46
			246 ó 250	Program 47
			251 ó 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
	31	Prędkość programów	000 ó 255	Od wolnego do szybkiego
	32	Dimmer - wszystkie głowice	000 ó 255	0–100%
	33	Programy dla shuttera	000 ó 019	Off (wyłączenie)
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Shutter 1 równy wł./równy wył. (od szybkiego do wolnego)
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			105 ó 109	On

34CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	33 (kont.)	**Programy dla shuttera (kontynuacja)**	110 ó 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Shutter 5 praca losowa szybko wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Shutter 6 praca losowa wolno wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Shutter 9 stopniowe wł./wył. (od szybkiego do wolnego)
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
			245 ó 255	On
	34	**Ustawienia** (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	000 ó 009	Brak funkcji
			010 ó 014	Blackout (wygaszanie) podczas przechyłu.
			015 ó 019	Brak funkcji
			020 ó 024	Niezależne makra - kasują podane poniżej makra w przypadku połączenia urządzeń
			025 ó 029	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 1
			030 ó 034	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 2
			035 ó 039	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 1
			040 ó 044	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 2
			045 ó 049	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 3
			050 ó 054	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 4
			055 ó 059	Brak funkcji
			060 ó 064	Reset tylko funkcji *tilt*
			065 ó 069	Brak funkcji
			070 ó 074	Reset wszystkich funkcji
			075 ó 089	Brak funkcji
			090 ó 094	Odwrócona obsługa *tilt*

34CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
34 (kont.)	**Ustawienia** (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	095 ó 099	Brak funkcji
		100 ó 104	Kasowanie odwróconej obsługi *tilt*
		105 ó 114	Brak funkcji
		115 ó 119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
		120 ó 124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
		125 ó 255	Brak funkcji

14CH

Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
1	**Przechył (tilt) głowicy 1**	000 ó 255	Tilt (przechył) 0–270°
2	**Przechył (tilt) głowicy 2**	000 ó 255	Tilt (przechył) 0–270°
3	**Przechył (tilt) głowicy 3**	000 ó 255	Tilt (przechył) 0–270°
4	**Przechył (tilt) głowicy 4**	000 ó 255	Tilt (przechył) 0–270°
5	**Przechył (tilt) głowicy 5**	000 ó 255	Tilt (przechył) 0–270°
6	**Programy przechyłu (tilt) głowic**	000 ó 047	Brak funkcji
		048 ó 055	Program 1
		056 ó 063	Program 2
		064 ó 071	Program 3
		072 ó 079	Program 4
		080 ó 087	Program 5
		088 ó 095	Program 6
		096 ó 103	Program 7
		104 ó 111	Program 8
		112 ó 119	Program 9
		120 ó 127	Program 10
		128 ó 135	Program 11
		136 ó 143	Program 12
		144 ó 151	Program 13
		152 ó 159	Program 14
		160 ó 167	Program 15
		168 ó 175	Program 16
		176 ó 183	Program 17
		184 ó 191	Program 18
		192 ó 199	Program 19
		200 ó 207	Program 20
		208 ó 215	Program 21

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	6 (kont.)	**Programy przechyłu (tilt) głowic (kontynuacja)**	216 ó 223	Program 22
			224 ó 231	Program 23
			232 ó 239	Program 24
			240 ó 247	Program 1 dla wszystkich głowic
			248 ó 255	Programy reakcji na dźwięk
	7	**Prędkość programu przechyłu (tilt) głowic**	000 ó 255	Prędkość (od szybkiego do wolnego)
	8 (kont.)	**Kolory (kontynuacja)**	000 ó 007	Brak funkcji
			008 ó 015	Kolor 1
			016 ó 023	Kolor 2
			024 ó 031	Kolor 3
			032 ó 039	Kolor 4
			040 ó 047	Kolor 5
			048 ó 055	Kolor 6
			056 ó 063	Kolor 7
			064 ó 071	Kolor 8
			072 ó 079	Kolor 9
			080 ó 087	Kolor 10
			088 ó 095	Kolor 11
			096 ó 103	Kolor 12
			104 ó 111	Kolor 13
			112 ó 119	Kolor 14
			120 ó 127	Kolor 15
			128 ó 179	zarezerwowany
			180 ó 201	Efekt *rainbow fade* zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz prędkość (od szybkiego do wolnego)
			202 ó 207	Wszystko włączone przy aktualnie ustawionych kolorach
			208 ó 229	Efekt *rainbow fade* przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz prędkość (od szybkiego do wolnego)
			230 ó 234	Wszystkie kolory 100%
			235 ó 249	Nagła zmiana oraz prędkość (od szybkiego do wolnego)
			250 ó 255	Kolor w trybie reakcji na dźwięk

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	9	Włączanie/wyłączanie głowic	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○
			120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	10	Programy automatyczne	000 ó 015	Brak funkcji
			016 ó 020	Program 1
			021 ó 025	Program 2
			026 ó 030	Program 3
			031 ó 035	Program 4
			036 ó 040	Program 5
			041 ó 045	Program 6
			046 ó 050	Program 7
			051 ó 055	Program 8
			056 ó 060	Program 9
			061 ó 065	Program 10
			066 ó 070	Program 11
			071 ó 075	Program 12
			076 ó 080	Program 13
			081 ó 085	Program 14
			086 ó 090	Program 15
			091 ó 095	Program 16
			096 ó 100	Program 17
			101 ó 105	Program 18
			106 ó 110	Program 19
			111 ó 115	Program 20
			116 ó 120	Program 21
			121 ó 125	Program 22
			126 ó 130	Program 23
			131 ó 135	Program 24 (zainstalowany dla wszystkich)
			136 ó 140	Program 25
			141 ó 145	Program 26
			146 ó 150	Program 27
			151 ó 155	Program 28
			156 ó 160	Program 29
			161 ó 165	Program 30
			166 ó 170	Program 31
			171 ó 175	Program 32
			176 ó 180	Program 33
			181 ó 185	Program 34
			186 ó 190	Program 35
			191 ó 195	Program 36
			196 ó 200	Program 37
			201 ó 205	Program 38
			206 ó 210	Program 39

14CH Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
10 (kont.)	**Programy automatyczne (kontynuacja)**	211 ó 215	Program 40
		216 ó 220	Program 41
		221 ó 225	Program 42
		226 ó 230	Program 43
		231 ó 235	Program 44
		236 ó 240	Program 45
		241 ó 245	Program 46
		246 ó 250	Program 47
		251 ó 255	Program 48 (zainstalowany dla wszystkich)
11	**Prędkość programów**	000 ó 255	Od wolnego do szybkiego
12	**Dimmer - wszystkie głowice**	000 ó 255	0–100%
13	**Programy dla shuttera**	000 ó 019	Off (wyłączenie)
		020 ó 024	On
		025 ó 064	Shutter 1 równy wł./równy wył. (od szybkiego do wolnego)
		065 ó 069	On
		070 ó 084	Shutter 2 szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego)
		085 ó 089	On
		090 ó 104	Shutter 3 wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
		105 ó 109	On
		110 ó 124	Shutter 4 praca losowa (od szybkiego do wolnego)
		125 ó 129	On
		130 ó 144	Shutter 5 praca losowa szybki wł./wolny wył. (od szybkiego do wolnego) ze spadającą prędkością
		145 ó 149	On
		150 ó 164	Shutter 6 praca losowa wolny wł./szybki wył. (od szybkiego do wolnego)
		165 ó 169	On
		170 ó 184	Shutter 7 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
		185 ó 189	On
		190 ó 204	Shutter 8 praca pulsacyjna losowo (od szybkiego do wolnego)
		205 ó 209	On
		210 ó 224	Shutter 9 stopniowe wł./wył. (od szybkiego do wolnego)
		225 ó 229	On
		230 ó 244	Shutter 10 praca pulsacyjna (od szybkiego do wolnego)
		245 ó 255	On

14CH	Kanał	Funkcja	Wartość	Procent/Ustawienia
	14	**Ustawienia** (Wartości te należy ustawić przed ustawieniem pozostałych kanałów DMX. Ustawienia zostają zapisane po 10 sekundowym opóźnieniu)	000 ó 009	Brak funkcji
			010 ó 014	Zatrzymanie pracy *tilt*
			015 ó 019	Blackout (wygaszanie) podczas przechyłu.
			020 ó 024	Niezależne makra - poniżej kombinacje kasowania makr urządzeń
			025 ó 029	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 1
			030 ó 034	Makra w zestawie 2 urządzeń: wartość urządzenia 2
			035 ó 039	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 1
			040 ó 044	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 2
			045 ó 049	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 3
			050 ó 054	Makra w zestawie 4 urządzeń: wartość urządzenia 4
			055 ó 059	Brak funkcji
			060 ó 064	Reset tylko funkcji *tilt*
			065 ó 069	Brak funkcji
			070 ó 074	Reset wszystkich funkcji
			075 ó 089	Brak funkcji
			090 ó 094	Odwrócona obsługa *tilt*
			095 ó 099	Brak funkcji
			100 ó 104	Kasowanie odwróconej obsługi *tilt*
			105 ó 114	Brak funkcji
			115 ó 119	Sterowanie wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			120 ó 124	Kasowanie sterowania wszystkimi głowicami przy wykorzystaniu kanałów głowicy 1
			125 ó 255	Brak funkcji

О данном руководстве

Краткое руководство (QRG) по Intimidator™ Wave IRC содержит базовую информацию об устройстве, включая монтаж, опции меню и значения DMX. Для получения подробной информации загрузите руководство пользователя с сайта CHAUVET® по ссылке www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Отказ от ответственности

Информация и спецификации, приведенные в этом руководстве, могут меняться без уведомления.

Замечания по безопасности

Настоящие Замечания по безопасности содержат важную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

- Подключайте это устройство только к заземленному контуру, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Убедитесь, что провод электропитания не перегнут и не поврежден.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед его очисткой или заменой предохранителя.
- Никогда не отключайте устройство от источника питания за шнур питания.
- При надголовном монтаже устройства убедитесь в наличии достаточной опоры для массы устройства и всегда фиксируйте устройство с помощью предохранительного троса.
- Не допускайте размещения рядом с устройством во время его работы воспламеняющихся материалов.
- Не смотрите на источник света, когда устройство включено.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства во время его работы, поскольку он может сильно нагреваться.

- Это устройство не предназначено для стационарного монтажа.
- Данное устройство предназначено только для использования в помещениях! Устройство имеет класс защиты IP20.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Напряжение источника питания, используемого для продукта, должно находиться в диапазоне, указанном на наклейке или задней панели устройства.
- Никогда не подключайте устройство к регулятору яркости или реостату.
- Заменяйте предохранитель устройства только на другой предохранитель того же типа и номинала.
- Монтаж устройства должен выполняться только при наличии достаточной вентиляции.
- Монтаж на расстоянии не менее 20 дюймов (50 см) от соседних поверхностей.
- Не допускайте закупорки вентиляционных отверстий на корпусе устройства.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды более 104 °F (40 °C).
- Никогда не перемещайте устройство за шнур питания или другую подвижную часть.
- Для перемещения этого устройства пользуйтесь только Монтажный кронштейн.
- В случае серьезного нарушения в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к повреждениям или сбоям устройства.

Контакт

- За пределами США, Великобритании, Ирландии и Мексики по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору.
- В США, Великобритании, Ирландии и Мексике воспользуйтесь информацией, приведенной в разделе Contact Us (Свяжитесь с нами) конце этого руководства.

Комплект поставки

- Intimidator™ Wave IRC
- Подвесной кронштейн с монтажной арматурой
- Шнур питания
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы

Аккуратно распакуйте устройство Intimidator™ Wave IRC и убедитесь в наличии в упаковке всех деталей и их исправном состоянии.

Если коробка или любая часть содержимого имеет признаки повреждений из-за транспортировки или ненадлежащего обращения, сохраните всю упаковку и немедленно предъявите претензию перевозчику. Уведомление CHAUVET® не требуется. Если о повреждении не сообщается перевозчику сразу после получения или для осмотра не предоставляется вся упаковка целиком, претензия может быть отклонена.

По другим вопросам, таким как отсутствие компонентов или деталей, повреждения, не связанные с транспортировкой, и скрытые дефекты, направьте претензию в CHAUVET® в течение 7 дней после получения товара. Контактную информацию CHAUVET® см. в разделе Contact Us (Свяжитесь с нами) в этом руководстве.

Описание

Устройство Intimidator™ Wave IRC – это матрица из 5 вращающихся голов с независимым управлением, излучающих острые и интенсивные лучи меняющихся цветов. Оно работает в автономном режиме, режиме звуковой активации, режиме Master/Slave, удаленном режиме и режиме DMX.

Обзор

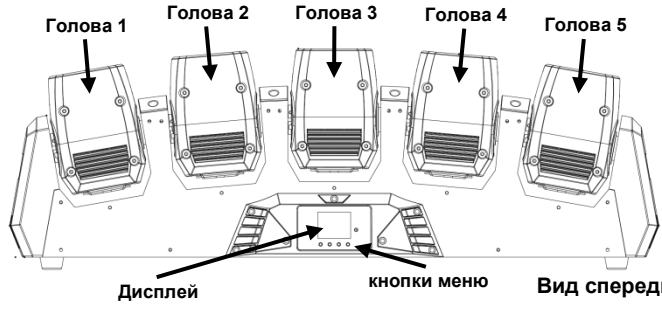

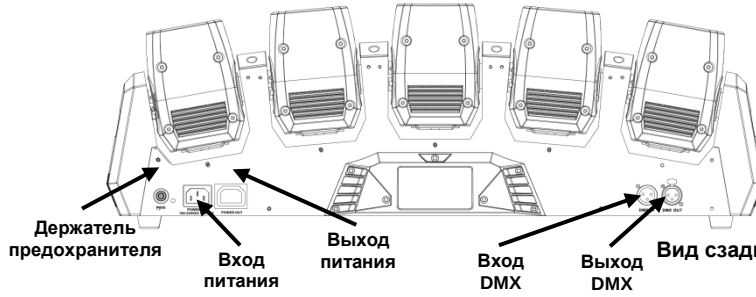

Питание переменного тока

Это устройство имеет функцию автоматического выбора диапазона электропитания и может работать со входным напряжением в диапазоне 100~240 В пер. т, 50/60 Гц.

Подключение питания

Объединение устройств представляет собой их гирляндное связывание друг с другом через входы и выходы питания, позволяющее обеспечить питанием из одной розетки сразу несколько устройств.

Информацию о максимальном количестве устройств Intimidator™ Wave IRC, которые можно подключить при соответствующем напряжении, см. Руководстве пользователя или на стикере на устройстве.

Руководство пользователя имеется на сайте CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Замена предохранителей

1. Отключите устройство от питания.
2. С помощью отвертки Phillips #2 выверните крышку держателя предохранителя из корпуса.
3. Снимите перегоревший предохранитель.
4. Замените его на предохранитель того же типа и номинала.
5. Ввинтите держатель предохранителя и снова подключите питание.

Отключите устройство от власти перед заменой предохранителя.

Монтаж

Перед монтажом этого устройства прочитайте Замечания по безопасности. Пользуйтесь одной или двумя монтажными точками и одним предохранительным тросом на устройство. Убедитесь, что монтажные зажимы (например, зажимы **CLP-15** от CHAUVET®) могут поддерживать массу продукта. Для получения информации о линейке монтажных зажимов CHAUVET® перейдите на сайт CHAUVET® по адресу www.chauvetlighting.com/cables-clamps-main.html.

Схема монтажа

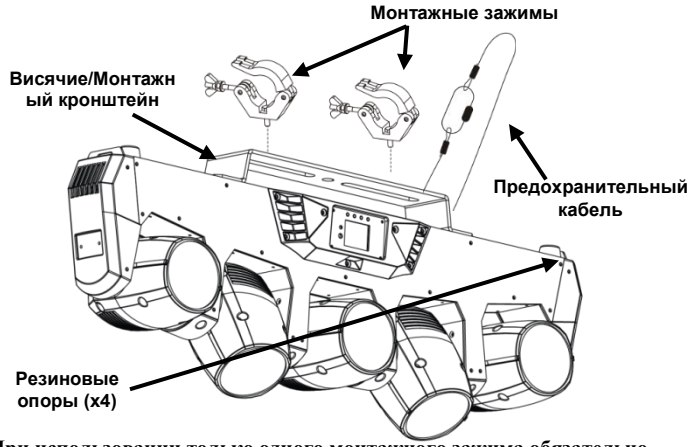

При использовании только одного монтажного зажима обязательно пользуйтесь зажимом вместе с невыпадающим болтом для предотвращения случайного ослабления.

Описание панели управления

Кнопка	Функция
<MENU>	Выход из текущего меню или функции
<UP>	Перемещение вверх по списку меню или увеличение числового значения при работе
<DOWN>	Перемещение вниз по списку меню или уменьшение числового значения при работе
<ENTER>	Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения в выбранной функции

Карта меню

Главный уровень	Уровни программирования		Название
Address	**001–512**		Настройка начального адреса DMX
Run Mode	**DMX**	**14Ch**	Настройка DMX-профиля
		34CH	
	Auto	**Auto01–Auto16**	Настройка автопрограммы
	Sound		Настройка режима звуковой активации
	Slave	**S-1–S-4**	Настройка режима Slave
	IR		Настройка инфракрасного режима
Setup	**Mast Set**	**M-1–M-4**	Настройка режима Master
	Tilt Reverse	**ON**	Настройка обратного режима наклона
		OFF	
	Tilt Angle	**90**	Настройка диапазона угла наклона
		180	
		270	
	Display	**ON**	Настройка затемнения экрана
		OFF	
	Screen Reverse	**ON**	Настройка ориентации экрана
		OFF	
	Sensitivity	**1–100**	Настройка звуковой чувствительности
	Reset		Настройка заводских параметров по умолчанию
System Info	**Ver *XX***		Отображение версии ПО
	Running Mode *XXXXX*		Отображение текущего режима работы
	DMX Address *XXX*		Отображение текущего адреса DMX

IRC-6 (ИК-пульт дистанционного управления)

Устройство Intimidator™ Wave IRC совместимо с пультом IRC-6 от CHAUVET®.

С Intimidator™ Wave IRC используются следующие кнопки IRC-6:

- **<BLACKOUT>**, **<A>**, **<UV>**, **<W>** – включает/выключает светодиод
- **<AUTO>**, от **<0>** до **<9>** – выбор режима автопрограмм
- **<SOUND>** – выбор режима звуковой активации
- **<STROBE>** – стробоскопический эффект (0-20 Гц)
- **<SPEED>** – скорость автопрограммы
- **<SENSITIVITY>** – выбор чувствительности звука
- **<%>** – диммер
- **<MANUAL>** – задание уровня белого цвета
- **<R>** – задание уровня красного цвета
- **<G>** – задание уровня зеленого цвета
- **<B>** – задание уровня синего цвета

Связь по DMX

Устройство Intimidator™ Wave IRC может работать с контроллером DMX. Информация о конфигурировании устройства Intimidator™ Wave IRC для работы в режиме DMX приведена в Руководстве пользователя, доступном на сайте CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/. Информация о DMX имеется в вводном руководстве CHAUVET® DMX Primer, доступном на сайте CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/downloads/DMX_Primer_rev05_WO.pdf.

Начальный адрес

Для обеспечения полного доступа ко всем каналам в каждом из режимов DMX максимальный рекомендуемый адрес DMX для этого устройства – **479**.

Подключение Master/Slave

Устройство Intimidator™ Wave IRC работает в режиме Master/Slave. Информация о конфигурировании этого устройства для режима Master/Slave приведена в Руководстве пользователя, доступном на веб-сайте CHAUVET®: http://www.chauvetlighting.com/product-manuals-literature/.

Назначенные DMX-каналы

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	1	**Наклон головы 1**	000 ó 255	0–270°
	2	**Наклон головы 2**	000 ó 255	0–270°
	3	**Наклон головы 3**	000 ó 255	0–270°
	4	**Наклон головы 4**	000 ó 255	0–270°
	5	**Наклон головы 5**	000 ó 255	0–270°
	6	**Программы наклона голов**	000 ó 047	Нет действия
			048 ó 055	Программа 1
			056 ó 063	Программа 2
			064 ó 071	Программа 3
			072 ó 079	Программа 4
			080 ó 087	Программа 5
			088 ó 095	Программа 6
			096 ó 103	Программа 7
			104 ó 111	Программа 8
			112 ó 119	Программа 9
			120 ó 127	Программа 10
			128 ó 135	Программа 11
			136 ó 143	Программа 12
			144 ó 151	Программа 13
			152 ó 159	Программа 14
			160 ó 167	Программа 15
			168 ó 175	Программа 16
			176 ó 183	Программа 17
			184 ó 191	Программа 18
			192 ó 199	Программа 19
			200 ó 207	Программа 20
			208 ó 215	Программа 21
			216 ó 223	Программа 22
			224 ó 231	Программа 23
			232 ó 239	Программа 24
			240 ó 247	Программа 1 все головы
			248 ó 255	Программа звуковой активации

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	7	Скорость программы наклона голов	000 ó 255	Быстро-медленно
	8	Красный диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	9	Зеленый диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	10	Синий диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	11	Белый диммер головы 1	000 ó 255	0–100%
	12	Красный диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	13	Зеленый диммер головы 2	000 ó 055	0–100%
	14	Синий диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	15	Белый диммер головы 2	000 ó 255	0–100%
	16	Красный диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	17	Зеленый диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	18	Синий диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	19	Белый диммер головы 3	000 ó 255	0–100%
	20	Красный диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	21	Зеленый диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	22	Синий диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	23	Белый диммер головы 4	000 ó 255	0–100%
	24	Красный диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	25	Зеленый диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	26	Синий диммер головы 5	000 ó 255	0–100%
	27	Белый диммер головы 5	000 ó 255	0–100%

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	28	Цвета	000 ó 007	Нет действия
			008 ó 015	Цвет 1
			016 ó 023	Цвет 2
			024 ó 031	Цвет 3
			032 ó 039	Цвет 4
			040 ó 047	Цвет 5
			048 ó 055	Цвет 6
			056 ó 063	Цвет 7
			064 ó 071	Цвет 8
			072 ó 079	Цвет 9
			080 ó 087	Цвет 10
			088 ó 095	Цвет 11
			096 ó 103	Цвет 12
			104 ó 111	Цвет 13
			112 ó 119	Цвет 14
			120 ó 127	Цвет 15
			128 ó 179	Зарезервировано
			180 ó 201	Затухающая радуга по часовой стрелке (быстро-медленно)
			202 ó 207	Полное включение текущего цвета
			208 ó 229	Затухающая радуга против часовой стрелки (быстро-медленно)
			230 ó 234	Все цвета 100%
			235 ó 249	Быстрая смена (быстро-медленно)
			250 ó 255	Звук и цвет
	29	Головы вкл/выкл	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	29 (прод.)	Головы вкл/выкл (прод.)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	30	Автопрограммы	000 ó 015	Нет действия
			016 ó 020	Программа 1
			021 ó 025	Программа 2
			026 ó 030	Программа 3
			031 ó 035	Программа 4
			036 ó 040	Программа 5
			041 ó 045	Программа 6
			046 ó 050	Программа 7
			051 ó 055	Программа 8
			056 ó 060	Программа 9
			061 ó 065	Программа 10
			066 ó 070	Программа 11
			071 ó 075	Программа 12
			076 ó 080	Программа 13
			081 ó 085	Программа 14
			086 ó 090	Программа 15
			091 ó 095	Программа 16
			096 ó 100	Программа 17
			101 ó 105	Программа 18
			106 ó 110	Программа 19
			111 ó 115	Программа 20
			116 ó 120	Программа 21
			121 ó 125	Программа 22

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	30 (прод.)	Автопрограммы (прод.)	126 ó 130	Программа 23
			131 ó 135	Программа 24 (встроена для всех)
			136 ó 140	Программа 25
			141 ó 145	Программа 26
			146 ó 150	Программа 27
			151 ó 155	Программа 28
			156 ó 160	Программа 29
			161 ó 165	Программа 30
			166 ó 170	Программа 31
			171 ó 175	Программа 32
			176 ó 180	Программа 33
			181 ó 185	Программа 34
			186 ó 190	Программа 35
			191 ó 195	Программа 36
			196 ó 200	Программа 37
			201 ó 205	Программа 38
			206 ó 210	Программа 39
			211 ó 215	Программа 40
			216 ó 220	Программа 41
			221 ó 225	Программа 42
			226 ó 230	Программа 43
			231 ó 235	Программа 44
			236 ó 240	Программа 45
			241 ó 245	Программа 46
			246 ó 250	Программа 47
			251 ó 255	Программа 48 (встроена для всех)
	31	Скорость программы	000 ó 255	Медленно-быстро
	32	Диммер – все головы	000 ó 255	0–100%
	33	Программы затвора	000 ó 019	Выкл
			020 ó 024	Вкл
			025 ó 064	Затвор 1 рав. вкл/рав. выкл (быстро-медленно)
			065 ó 069	Вкл
			070 ó 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			085 ó 089	Вкл
			090 ó 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			105 ó 109	Вкл
			110 ó 124	Затвор 4 случайный режим (быстро-медленно)

34CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	33 (прод.)	**Программы затвора (прод.)**	125 ó 129	Вкл
			130 ó 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			145 ó 149	Вкл
			150 ó 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165 ó 169	Вкл
			170 ó 184	Затвор 7 пульсационный режим (быстро-медленно)
			185 ó 189	Вкл
			190 ó 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим (быстро-медленно)
			205 ó 209	Вкл
			210 ó 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение (быстро-медленно)
			225 ó 229	Вкл
			230 ó 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245 ó 255	Вкл
	34	**Настройки** (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000 ó 009	Нет действия
			010 ó 014	Затемнение во время наклона
			015 ó 019	Нет действия
			020 ó 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025 ó 029	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 1
			030 ó 034	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 2
			035 ó 039	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 1
			040 ó 044	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 2
			045 ó 049	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 3
			050 ó 054	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 4
			055 ó 059	Нет действия
			060 ó 064	Только сброс наклона
			065 ó 069	Нет действия
			070 ó 074	Сбросить все
			075 ó 089	Нет действия
			090 ó 094	Обратный наклон
			095 ó 099	Нет действия
			100 ó 104	Отмена обратного наклона
			105 ó 114	Нет действия
			115 ó 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120 ó 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125 ó 255	Нет действия

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	1	**Наклон головы 1**	000 ó 255	Наклон от 0-270°
	2	**Наклон головы 2**	000 ó 255	Наклон от 0-270°
	3	**Наклон головы 3**	000 ó 255	Наклон от 0-270°
	4	**Наклон головы 4**	000 ó 255	Наклон от 0-270°
	5	**Наклон головы 5**	000 ó 255	Наклон от 0-270°
	6	**Программы наклона голов**	000 ó 047	Нет действия
			048 ó 055	Программа 1
			056 ó 063	Программа 2
			064 ó 071	Программа 3
			072 ó 079	Программа 4
			080 ó 087	Программа 5
			088 ó 095	Программа 6
			096 ó 103	Программа 7
			104 ó 111	Программа 8
			112 ó 119	Программа 9
			120 ó 127	Программа 10
			128 ó 135	Программа 11
			136 ó 143	Программа 12
			144 ó 151	Программа 13
			152 ó 159	Программа 14
			160 ó 167	Программа 15
			168 ó 175	Программа 16
			176 ó 183	Программа 17
			184 ó 191	Программа 18
			192 ó 199	Программа 19
			200 ó 207	Программа 20
			208 ó 215	Программа 21
			216 ó 223	Программа 22
			224 ó 231	Программа 23
			232 ó 239	Программа 24
			240 ó 247	Программа 1 для всех голов
			248 ó 255	Программа звуковой активации
	7	**Скорость программы наклона голов**	000 ó 255	Скорость (высокая-низкая)

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	8	Цвета	000 ó 007	Нет действия
			008 ó 015	Цвет 1
			016 ó 023	Цвет 2
			024 ó 031	Цвет 3
			032 ó 039	Цвет 4
			040 ó 047	Цвет 5
			048 ó 055	Цвет 6
			056 ó 063	Цвет 7
			064 ó 071	Цвет 8
			072 ó 079	Цвет 9
			080 ó 087	Цвет 10
			088 ó 095	Цвет 11
			096 ó 103	Цвет 12
			104 ó 111	Цвет 13
			112 ó 119	Цвет 14
			120 ó 127	Цвет 15
			128 ó 179	Зарезервировано
			180 ó 201	Затухающая радуга по часовой стрелке и скорость (быстро-медленно)
			202 ó 207	Полное включение текущего цвета
			208 ó 229	Затухающая радуга против часовой стрелки и скорость (быстро-медленно)
			230 ó 234	Все цвета 100%
			235 ó 249	Быстрая смена и скорость (быстро-медленно)
			250 ó 255	Звук и цвет
	9	Головы вкл/выкл	000 ó 007	● ● ● ● ●
			008 ó 015	● ● ● ● ○
			016 ó 023	● ● ● ○ ○
			024 ó 031	● ● ○ ○ ○
			032 ó 039	● ○ ○ ○ ○
			040 ó 047	○ ○ ○ ○ ○
			048 ó 055	○ ○ ○ ○ ●
			056 ó 063	○ ○ ○ ● ●
			064 ó 071	○ ○ ● ● ●
			072 ó 079	○ ● ● ● ●
			080 ó 087	● ● ● ● ●
			088 ó 095	○ ○ ○ ○ ●
			096 ó 103	○ ○ ○ ● ○
			104 ó 111	○ ○ ● ○ ○
			112 ó 119	○ ● ○ ○ ○

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	9 (прод.)	Головы вкл/выкл (прод.)	120 ó 127	● ○ ○ ○ ○
			128 ó 135	○ ○ ○ ● ●
			136 ó 143	○ ○ ● ● ○
			144 ó 151	○ ● ● ○ ○
			152 ó 159	● ● ○ ○ ○
			160 ó 167	● ○ ○ ○ ●
			168 ó 175	○ ○ ● ● ●
			176 ó 183	○ ● ● ● ○
			184 ó 191	○ ○ ● ● ●
			192 ó 199	● ● ○ ○ ●
			200 ó 207	● ○ ○ ● ●
			208 ó 215	○ ● ● ● ●
			216 ó 223	● ● ● ● ○
			224 ó 231	● ● ● ○ ●
			232 ó 239	● ● ○ ● ●
			240 ó 247	● ○ ● ● ●
			248 ó 255	● ● ● ● ●
	10	Автопрограммы	000 ó 015	Нет действия
			016 ó 020	Программа 1
			021 ó 025	Программа 2
			026 ó 030	Программа 3
			031 ó 035	Программа 4
			036 ó 040	Программа 5
			041 ó 045	Программа 6
			046 ó 050	Программа 7
			051 ó 055	Программа 8
			056 ó 060	Программа 9
			061 ó 065	Программа 10
			066 ó 070	Программа 11
			071 ó 075	Программа 12
			076 ó 080	Программа 13
			081 ó 085	Программа 14
			086 ó 090	Программа 15
			091 ó 095	Программа 16
			096 ó 100	Программа 17
			101 ó 105	Программа 18
			106 ó 110	Программа 19
			111 ó 115	Программа 20
			116 ó 120	Программа 21
			121 ó 125	Программа 22

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	10 (прод.)	Автопрограммы (прод.)	126 ó 130	Программа 23
			131 ó 135	Программа 24 (встроена для всех)
			136 ó 140	Программа 25
			141 ó 145	Программа 26
			146 ó 150	Программа 27
			151 ó 155	Программа 28
			156 ó 160	Программа 29
			161 ó 165	Программа 30
			166 ó 170	Программа 31
			171 ó 175	Программа 32
			176 ó 180	Программа 33
			181 ó 185	Программа 34
			186 ó 190	Программа 35
			191 ó 195	Программа 36
			196 ó 200	Программа 37
			201 ó 205	Программа 38
			206 ó 210	Программа 39
			211 ó 215	Программа 40
			216 ó 220	Программа 41
			221 ó 225	Программа 42
			226 ó 230	Программа 43
			231 ó 235	Программа 44
			236 ó 240	Программа 45
			241 ó 245	Программа 46
			246 ó 250	Программа 47
			251 ó 255	Программа 48 (встроена для всех)
	11	Скорость программы	000 ó 255	Медленно-быстро
	12	Диммер – все головы	000 ó 255	0–100%
	13	Программы затвора	000 ó 019	Выкл
			020 ó 024	Вкл
			025 ó 064	Затвор 1 рав. вкл/рав. выкл (быстро-медленно)
			065 ó 069	Вкл
			070 ó 084	Затвор 2 быстр. вкл/медл. выкл (быстро-медленно)
			085 ó 089	Вкл
			090 ó 104	Затвор 3 медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			105 ó 109	Вкл
			110 ó 124	Затвор 4 случайный режим (быстро-медленно)
			125 ó 129	Вкл

14CH	Канал	Функция	Значение	Процент/уставка
	13 (прод.)	Программы затвора (прод.)	130 ó 144	Затвор 5 случайный режим быстр. вкл/медл. выкл с уменьшением скорости
			145 ó 149	Вкл
			150 ó 164	Затвор 6 случайный режим медл. вкл/быстр. выкл (быстро-медленно)
			165 ó 169	Вкл
			170 ó 184	Затвор 7 пульсационный режим (быстро-медленно)
			185 ó 189	Вкл
			190 ó 204	Затвор 8 случайный пульсационный режим (быстро-медленно)
			205 ó 209	Вкл
			210 ó 224	Затвор 9 постепенное включение и выключение (быстро-медленно)
			225 ó 229	Вкл
			230 ó 244	Затвор 10 пульсационный режим (быстро-медленно)
			245 ó 255	Вкл
	14	**Настройки** (Настройте эти значения перед настройкой других каналов DMX. Настройки вступают в силу после 10-секундной задержки)	000 ó 009	Нет действия
			010 ó 014	Прекращение наклона
			015 ó 019	Затемнение во время наклона
			020 ó 024	Независимые макросы – отмена приведенных ниже сочетаний макросов
			025 ó 029	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 1
			030 ó 034	Макросы в сочетании 2 продуктов: значение 2
			035 ó 039	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 1
			040 ó 044	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 2
			045 ó 049	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 3
			050 ó 054	Макросы в сочетании 4 продуктов: значение 4
			055 ó 059	Нет действия
			060 ó 064	Только сброс наклона
			065 ó 069	Нет действия
			070 ó 074	Сбросить все
			075 ó 089	Нет действия
			090 ó 094	Обратный наклон
			095 ó 099	Нет действия
			100 ó 104	Отмена обратного наклона
			105 ó 114	Нет действия
			115 ó 119	Контроль всех голов с помощью каналов головы 1
			120 ó 124	Отмена контроля всех голов с помощью каналов головы 1
			125 ó 255	Нет действия

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email:
uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - CHAUVET® Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record and follow their instructions to request support or to return a product. Visit the CHAUVET® website for contact information.

Intimidator™ Wave IRC QRG – Rev. 1 ML
© Copyright 2014 CHAUVET®
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.

RoHS